

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a blue oval shape.

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G

Manualul utilizatorului

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

- 7 Conținut pachet
- 8 Aspectul dispozitivului
- 10 Creion S
- 13 Utilizarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei
- 16 Încărcarea bateriei
- 19 Utilizarea unei cartele de memorie
- 21 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 21 Blocarea și deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

- 22 Utilizarea ecranului senzitiv
- 25 Aspectul ecranului Acasă
- 27 Ecranul lateral
- 39 Ecranul de aplicații complete
- 40 Pictograme indicatoare
- 41 Panourile de notificări și de setări rapide
- 43 Deschiderea aplicațiilor
- 43 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

- 45 Introducerea textului
- 47 Captură ecran
- 47 Utilizarea dicționarului
- 48 Fișierele mele
- 49 Caracteristica de economisire a energiei
- 50 Vizualizarea informațiilor de ajutor

Caracteristicile Creionului S

- 51 Comandă în aer
- 52 Notiță pentru acțiune
- 54 Selecție inteligentă
- 55 Decupare imagine
- 56 Scriere pe ecran
- 57 S Note
- 64 Album de însemnări
- 64 Utilizarea Creionului S

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

- 68 Mișcări și gesturi
- 71 Ferestre
- 76 Operare cu o mână
- 77 Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Personalizarea

- 78 Gestionarea ecranului Acasă și a celui de aplicații complete
- 80 Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie
- 81 Modificarea metodei de blocare a ecranului
- 82 Locațiile mele
- 85 Scaner degete
- 90 Mod Privat
- 91 Mod Simplu
- 92 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
- 93 Configurarea conturilor

Telefon și contacte

- 95 Telefon
- 99 Contacte

Mesaje și e-mail

- 101 Mesaje
- 102 E-mail

Cameră foto și galerie

- 104 Cameră foto
- 113 Galerie

Asistență de securitate

- 116 Modul Urgență
- 117 Trimitere mesaje de ajutor

Aplicații utile

- 118 Mod Mașină
- 120 S Finder
- 121 Planificator S
- 123 S Health
- 125 S Voice
- 127 Muzică
- 129 Video
- 131 Internet
- 132 Înregistr. voce
- 134 Ceas
- 136 Calculator
- 136 Dropbox
- 137 Flipboard
- 137 Smart Remote
- 140 Evernote
- 141 PEN.UP
- 141 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

- 144 Conect. rapidă
- 146 Bluetooth
- 148 Wi-Fi Direct
- 149 NFC
- 152 Screen Mirroring
- 154 MirrorLink
- 155 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv și date

- 156 Actualizarea dispozitivului
- 157 Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer
- 158 Copierea de rezervă și restabilirea datelor
- 158 Efectuarea unei resetări a datelor

Setări

- 159 Introducere
- 159 Configurarea setărilor
- 159 Setări rapide
- 160 Conexiuni
- 164 Dispozitiv
- 169 Personalizare
- 171 Sistem
- 175 Aplicații

Accesibilitate

- 176 Despre accesibilitate
- 176 Utilizarea tastei Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
- 176 Feedback vocal (TalkBack)
- 182 Vedere
- 184 Auz
- 186 Dexteritate și interacțiune
- 189 Preluarea sau terminarea apelurilor
- 189 Utilizarea Modulului cu o singură atingere
- 189 Gestionarea setărilor de accesibilitate

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notificare: Informații esențiale pentru utilizarea dispozitivului, limitări funcționale ale utilizării dispozitivului, informații despre utilizarea încărcării sau notificări legale



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Introducere

Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.




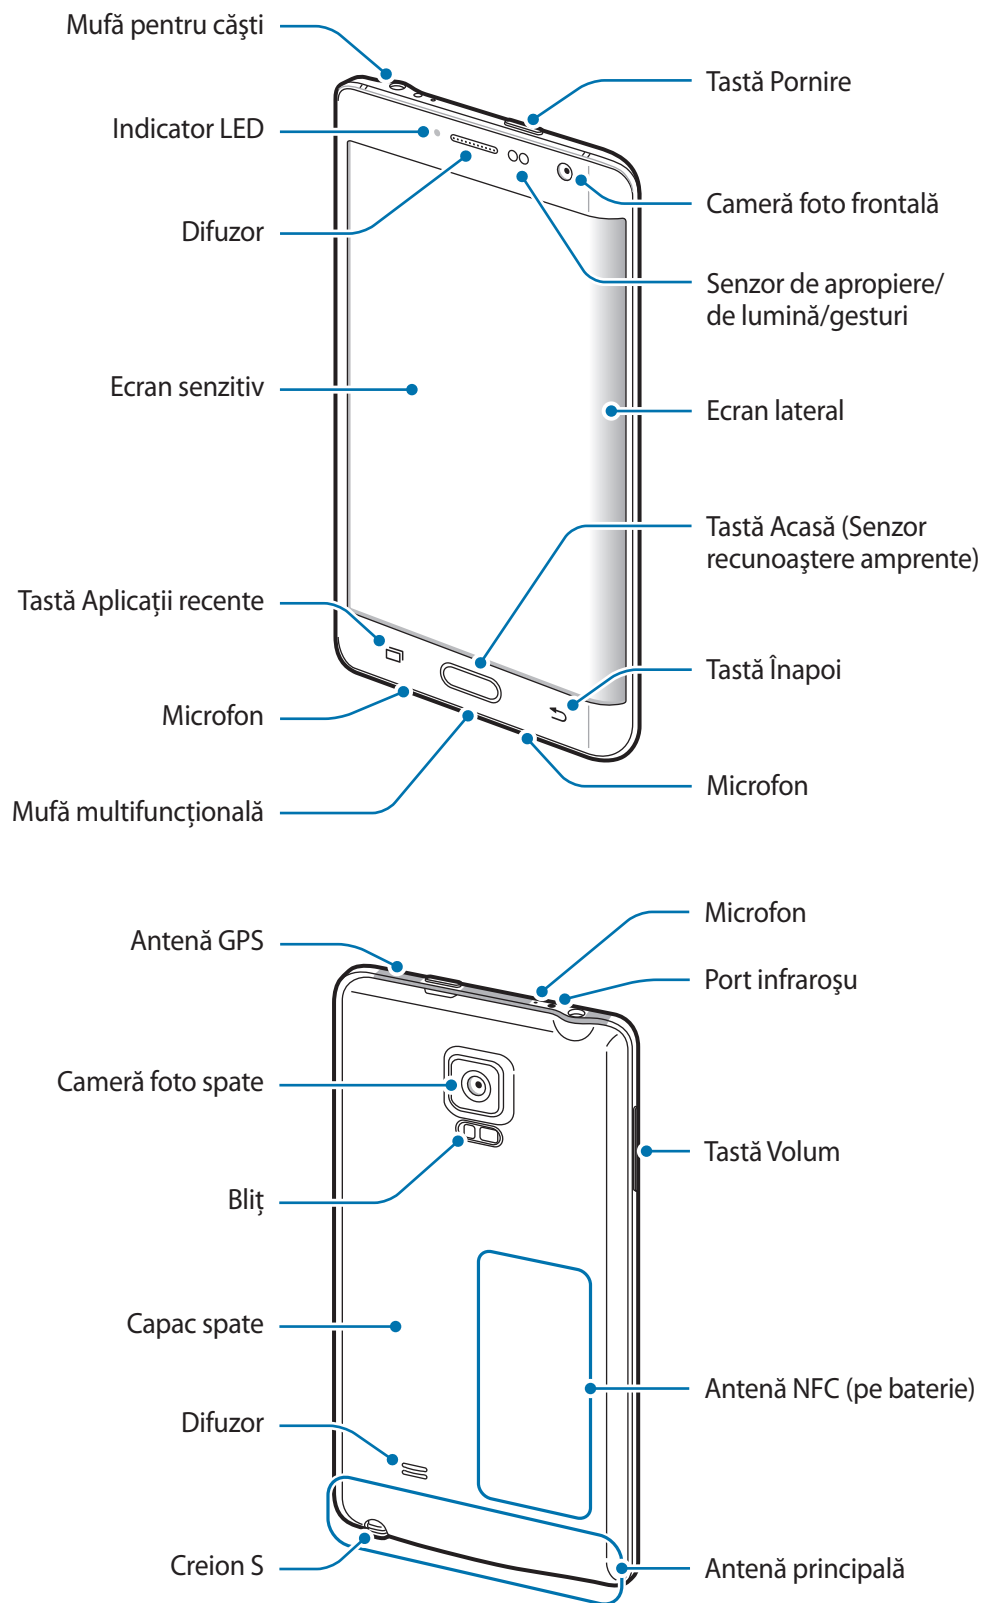

Aspectul dispozitivului






- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție ale ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Culoarele de pe ecranul curbat pot arăta diferit, în funcție de poziția de vizualizare.

Taste


Tastă	Funcție
 Pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
 Recente	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
 Acasă	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa S Voice. • Țineți apăsat pentru a lansa Google.
 Înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Creion S

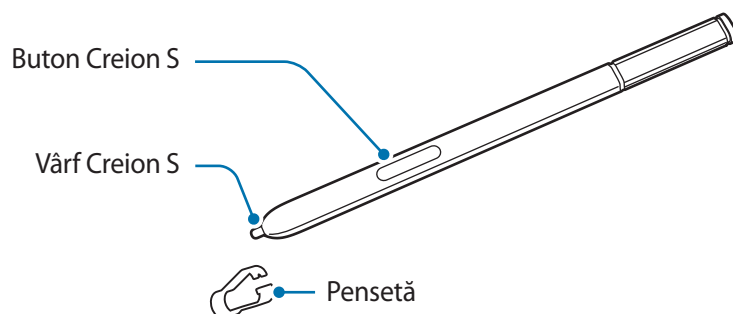

Nume	Funcții
Vârf Creion S	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați Creionul S pentru a scrie, desena sau efectua acțiuni tactile pe ecran. Treceți Creionul S pe deasupra elementelor de pe ecran pentru a accesa caracteristici suplimentare ale acestuia, cum ar fi butonul Gesturi și caracteristica de vizualizare prin gesturi.
Buton Creion S	<ul style="list-style-type: none"> Treceți Creionul S pe deasupra ecranului și apăsați pe butonul acestuia pentru a afișa caracteristicile de Comandă în aer. În timp ce țineți apăsat pe butonul Creionului S, glisați-l pe deasupra elementelor pentru a le selecta.
Pensetă	<ul style="list-style-type: none"> Scoateți vârful Creionului S folosind penseta, atunci când îl înlocuiți.

Scoaterea Creionului S

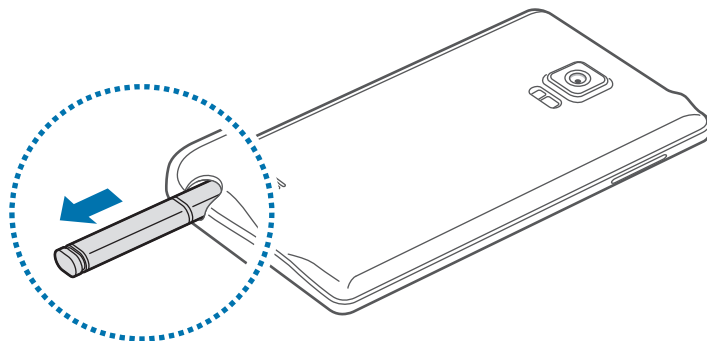


Atunci când scoateți Creionul S din slot, dispozitivul lansează **Notiță pentru acțiune** sau afișează caracteristicile de Comandă în aer în funcție de setările opțiunilor de detașare a Creionului S.

Pentru a schimba setarea, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Creion S** → **Opțiuni detașare**.


Înlocuirea vârfului Creionului S

Dacă vârful este tocit, înlocuiți-l cu unul nou.

- 1 Țineți vârful ferm cu penseta și scoateți-l.

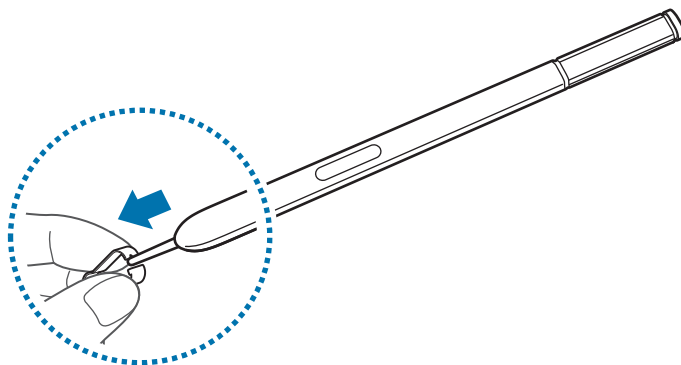

2 Introduceți un vârf nou în Creionul S.

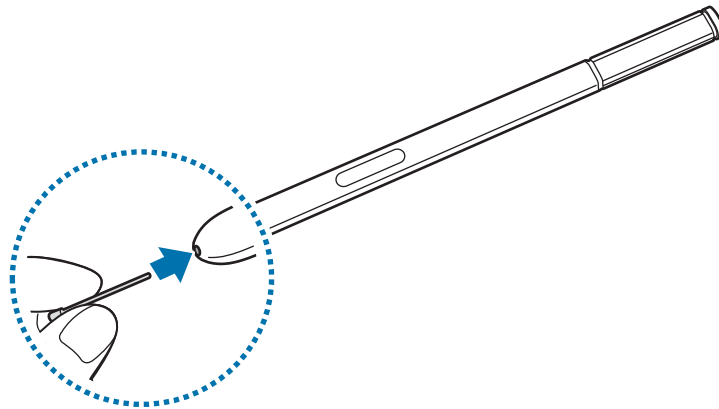

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele cu penseta.



- Nu refolosiți vârfurile vechi. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza funcționarea necorespunzătoare a Creionului S.
- Nu apăsați vârful în exces atunci când îl introduceți în Creionul S.
- Nu introduceți capătul rotund al vârfului în Creionul S. Acest lucru poate cauza deteriorarea Creionului S sau a dispozitivului.



- Dacă Creionul S nu funcționează corespunzător, duceți-l la un centru de service Samsung.
- Dacă utilizați Creionul S la unghiuri închise pe ecran, dispozitivul poate să nu îi recunoască acțiunile. Nu îndoiți sau aplicați forță excesivă cu Creionul S în timp ce îl utilizați.



- Tasta Meniu și tasta Înapoi nu pot fi utilizate folosind Creionul S.
- Pentru mai multe informații despre Creionul S, vizitați site-ul web Samsung.

Utilizarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei


Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateți capacul din spate.

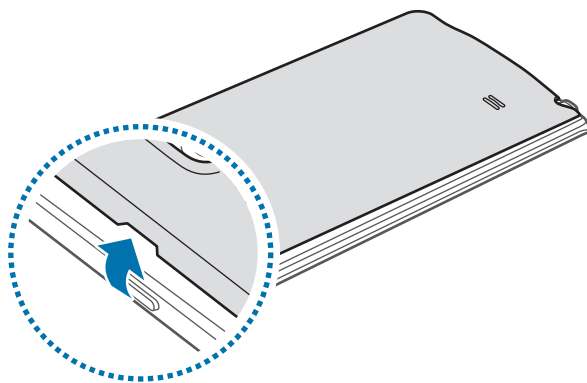


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.




Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

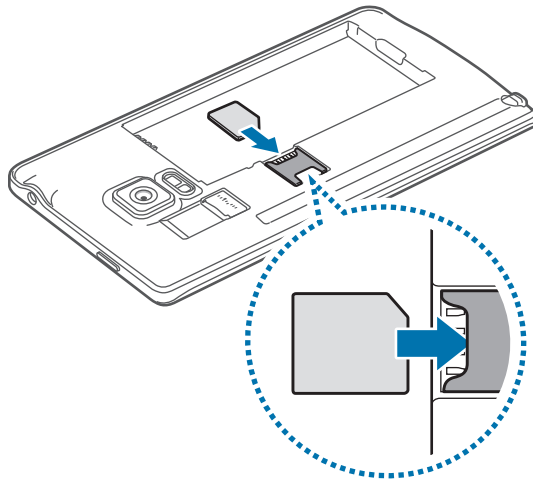


- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un centru de service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria cu contactele aurite ale acesteia aliniate corespunzător cu contactele dispozitivului.

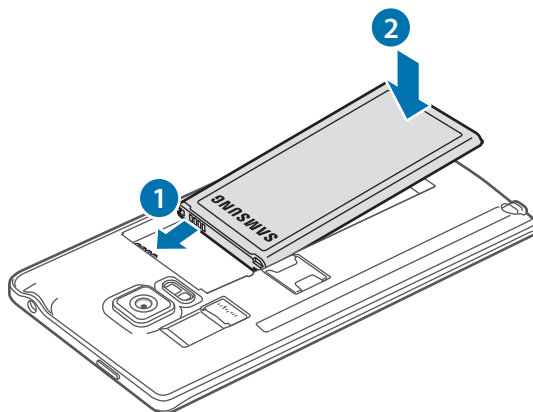


4 Remontați capacul din spate.

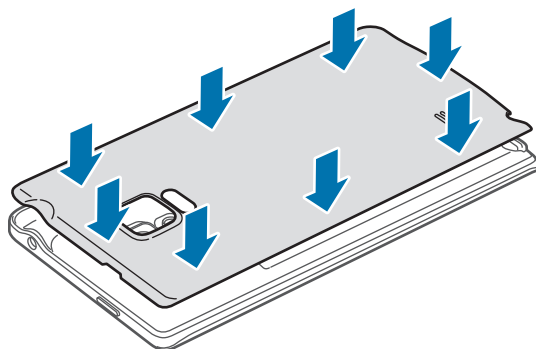


Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

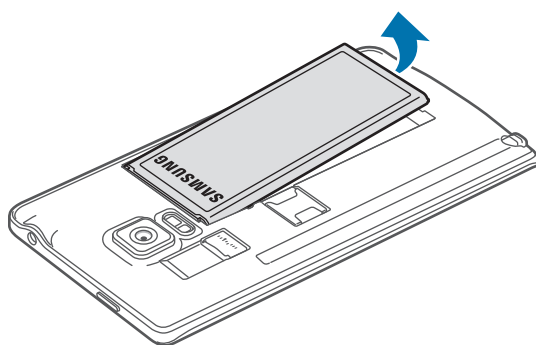

3 Apăsați pe cartela SIM sau USIM cu degetul, apoi scoateți-o.

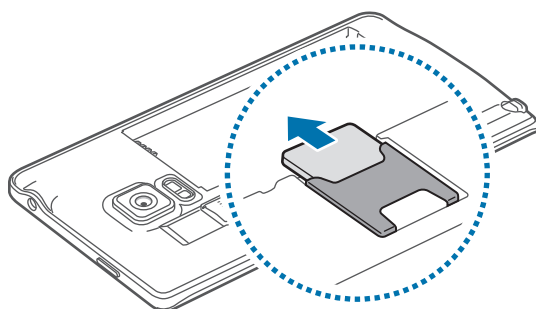

Încărcarea bateriei

Utilizarea încărcătorului de baterie

Încărcați bateria înainte de a o folosi pentru prima dată sau înainte de a o utiliza după ce nu a fost utilizată pentru o perioadă îndelungată.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât adaptorul USB, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

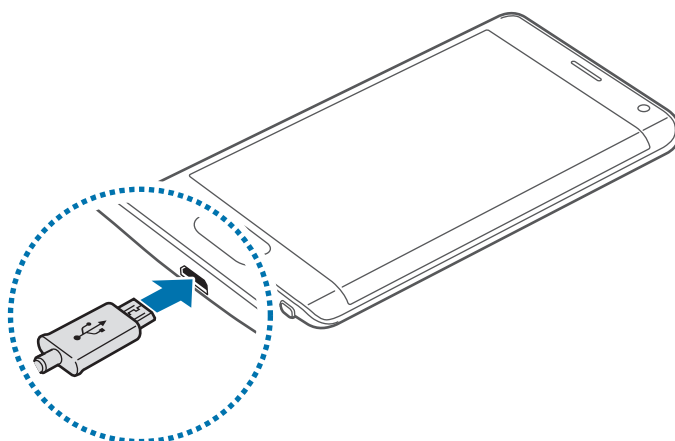

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un comutator general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.



- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.

Încărcare rapidă

Dispozitivul are încorporată o caracteristică de încărcare rapidă. Puteți utiliza această caracteristică pentru a încărca bateria mai rapid în timp ce dispozitivul sau ecranul acestuia este oprit.

Despre Încărcarea rapidă

- Încărcarea rapidă utilizează o tehnologie care încarcă bateria mai rapid prin mărirea puterii de încărcare. Dispozitivul acceptă caracteristica de Încărcare rapidă adaptabilă Samsung și Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Pentru a activa Încărcarea rapidă pe dispozitiv, conectați-l la un încărcător de baterie care acceptă caracteristicile Încărcare rapidă adaptabilă sau Quick Charge 2.0.

Mărirea vitezei de încărcare

Pentru a mări viteza de încărcare, opriți dispozitivul sau ecranul acestuia atunci când încărcați bateria.

- În timpul încărcării bateriei atunci când dispozitivul este oprit, pictograma ⚡ apare pe ecran.
- În timpul încărcării bateriei atunci când ecranul dispozitivului este pornit, apare o fereastră pop-up care vă solicită să opriți ecranul. Opriți ecranul pentru a mări viteza de încărcare.



- Nu puteți utiliza caracteristica de încărcare rapidă încorporată atunci când bateria utilizează un încărcător de baterie standard.
- Dacă dispozitivul se încălzește sau temperatura aerului ambiental crește, viteza de încărcare poate scădea automat. Acest lucru este o condiție de funcționare normală pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

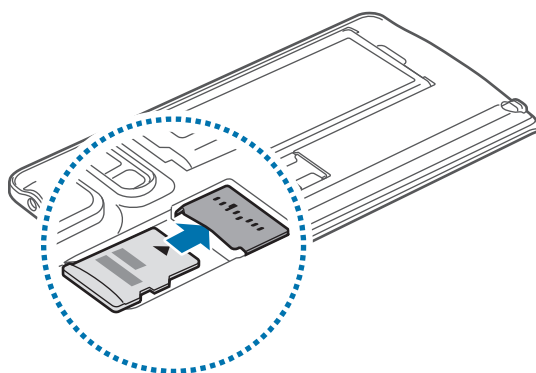

3 Remontați capacul din spate.



- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Scoateți cartela de memorie.
- 3 Remontați capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ȘTERGERE TOTALĂ**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela de memorie. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

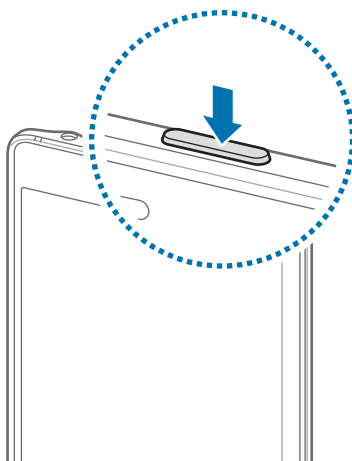


Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Blocarea și deblocarea ecranului

Apăsând pe tasta Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, țineți apăsat pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă și glisați în orice direcție.

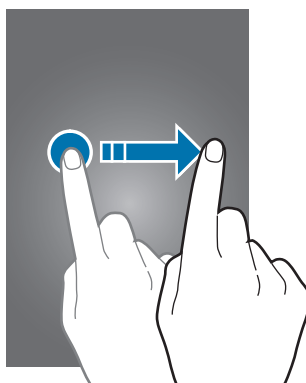

Puteți schimba metoda de blocare a ecranului și utilizați caracteristici suplimentare de securitate. Consultați [Modificarea metodei de blocare a ecranului](#) pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv



- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.



- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.


Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter folosind tastatura de pe ecran, atingeți-l cu degetul sau folosiți Creionul S.

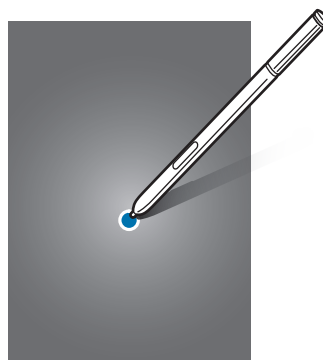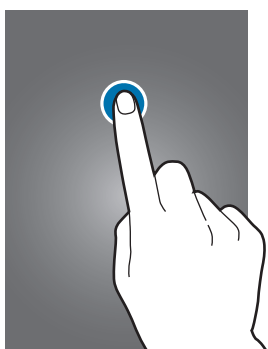



Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

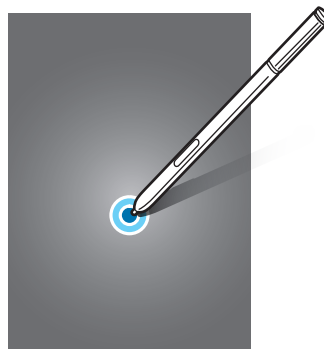


Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l la poziția țintă.

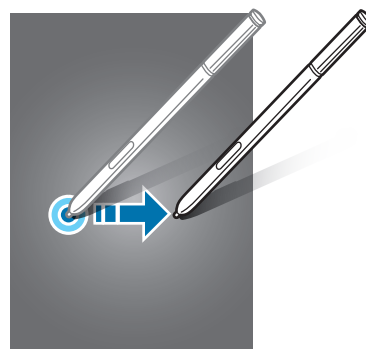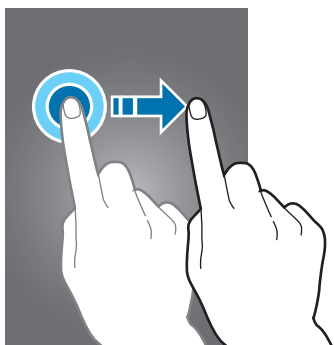



Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

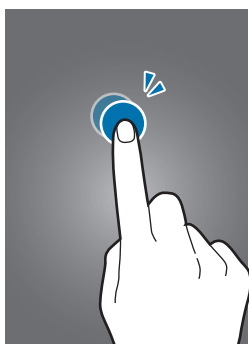


Glisare

Glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații complete pentru a vizualiza celelalte panouri. Glisați în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

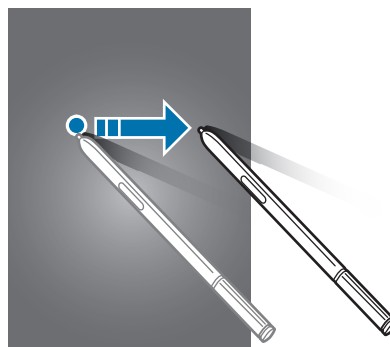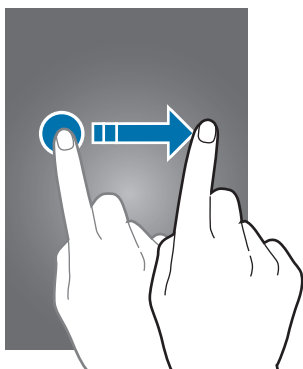

Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

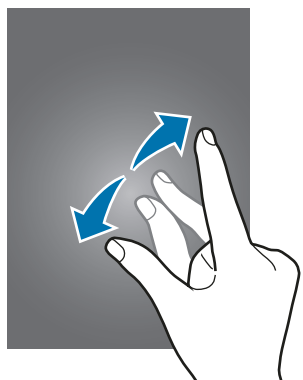


Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia.

Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați [Gestionarea ecranului Acasă](#).

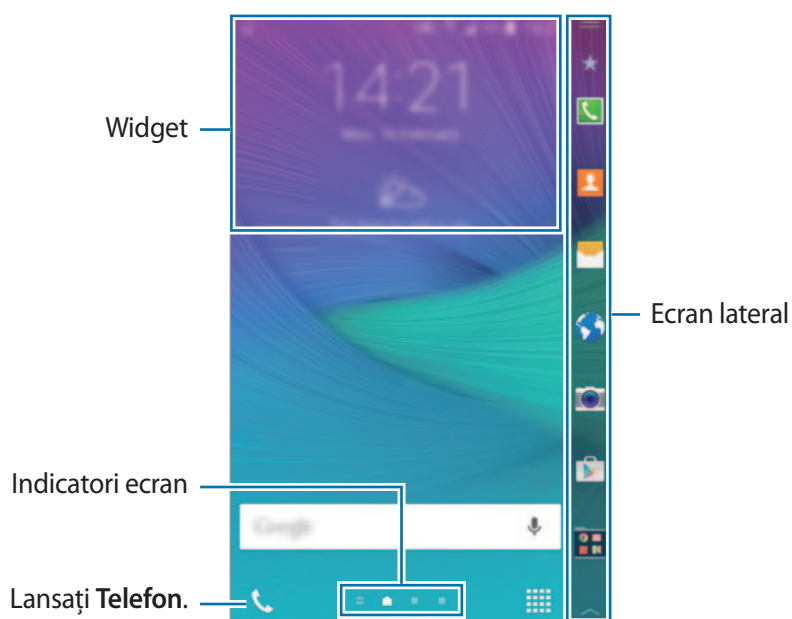


Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile. Particularizați ecranul Acasă adăugând, ștergând sau rearanjând panourile ecranului Acasă. De asemenea, puteți să setați fundalul ecranului Acasă, să adăugați widgeturi pe acesta și multe alte opțiuni.



Informare Flipboard

Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza cele mai recente articole din categorii diverse. Puteți fi la curent cu știrile care vă interesează utilizând această caracteristică.

- 1 Pe ecranul Acasă, atingeți  sau glisați la dreapta pentru a deschide **Informare Flipboard**.
- 2 Atingeți **START READING** atunci când lansați această caracteristică pentru prima dată.
- 3 Glisați în sus pentru a răsfoi articole din fiecare categorie de știri.



Pentru a dezactiva **Informare Flipboard**, țineți apăsat pe o zonă goală de pe ecranul Acasă. Apoi, atingeți **Setări ecran de pornire** și deselectați **Informare Flipboard**.

Ecranul lateral

Introducere


Preluați un apel sau verificați notificările direct pe Ecranul lateral. Lansați facil aplicații sau redați muzică de pe ecranul lateral în loc să utilizați ecranul principal.

Utilizarea Ecranului lateral


Puteți vizualiza alerte de apeluri sau mesaje, precum și alte notificări din Ecranul lateral. De asemenea, puteți adăuga mai multe panouri pe Ecranul lateral pentru a utiliza caracteristicile dorite.

Glisați la stânga sau la dreapta pe Ecranul lateral pentru a vizualiza un panou dorit.

Pentru a adăuga panouri la Ecranul lateral, consultați [Gestionarea Ecranului lateral](#).

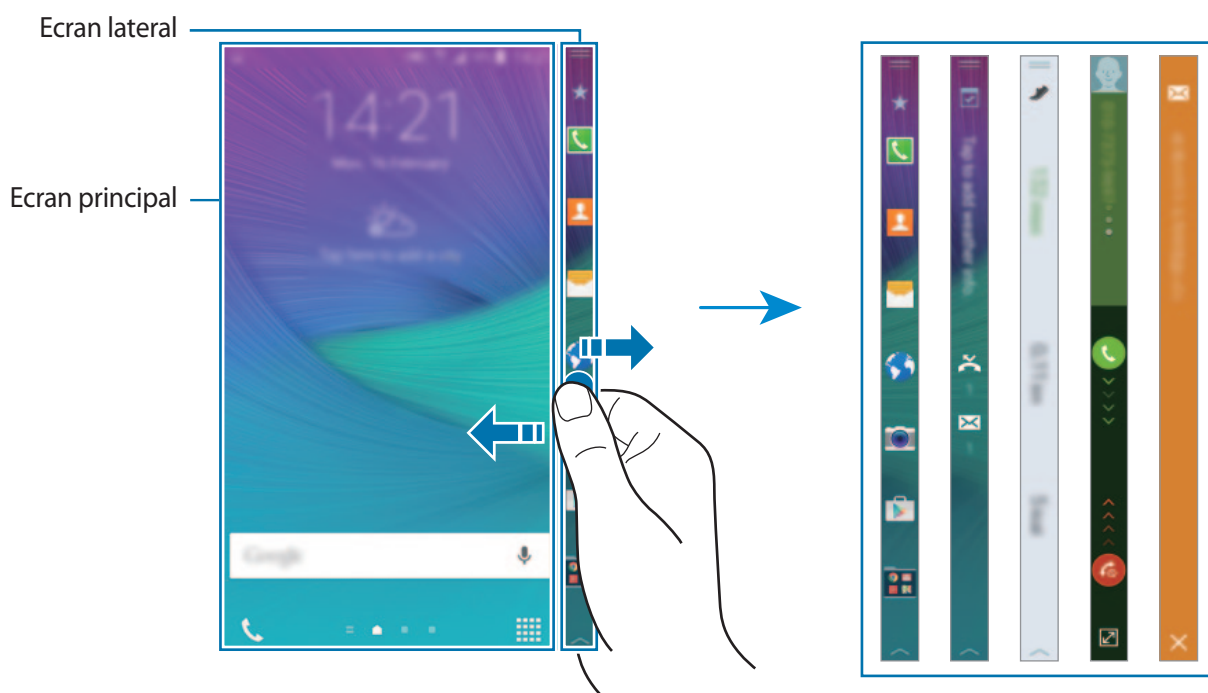

Utilizarea Instrumentelor rapide

Puteți porni lanterna, înregistra voci sau utiliza alte funcții facile direct de pe Ecranul lateral. Glisați  în jos din partea de sus a Ecranului lateral pentru a vizualiza Instrumentele rapide.


Pentru a închide Instrumentele rapide, glisați în sus partea de jos a Ecranului lateral.



Activarea doar a Ecranului lateral

Puteți activa Ecranul lateral și vizualiza ceasul și notificările în timp ce ecranul principal este oprit.

Glisați în sus sau în jos, sau invers, pe Ecranul lateral pentru a-l activa, apoi glisați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza informațiile dorite. Pentru a lansa aplicații sau pentru a vizualiza detaliile notificărilor, apăsați pe tasta Acasă pentru a porni ecranul principal.

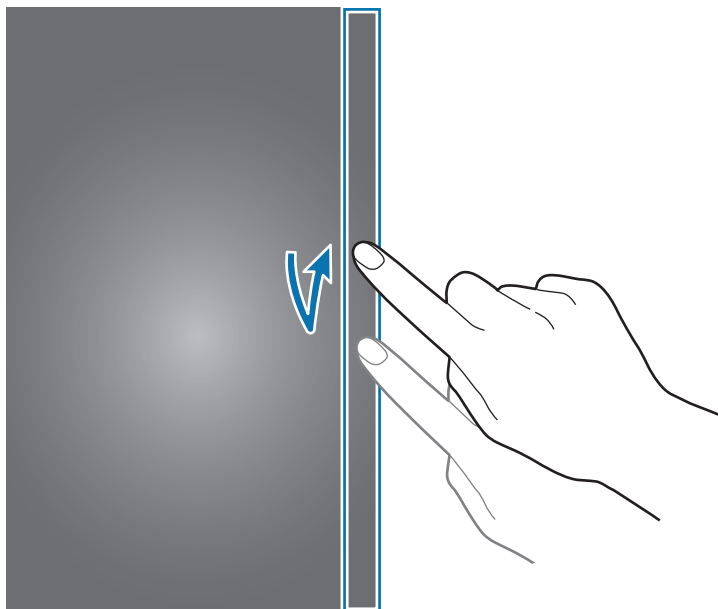

Utilizarea Ecranului lateral din ecranul blocat

Din ecranul blocat, puteți vizualiza notificări și panouri adăugate de utilizator și puteți utiliza Instrumentele rapide.

Pentru a lansa aplicații sau pentru a vizualiza detaliile notificărilor, deblocați ecranul principal.

Lansarea aplicațiilor

Lansați aplicații direct din Ecranul lateral. Adăugați aplicațiile utilizate frecvent la panoul de aplicații de pe Ecranul lateral și accesați-le facil.

- 1 Glisați la stânga sau la dreapta pe Ecranul lateral pentru a vizualiza panoul de aplicații.
- 2 Derulați în sus sau în jos lista de aplicații și selectați o aplicație.
Aplicația selectată se va lansa pe ecranul principal.




Adăugarea sau ștergerea aplicațiilor de pe panoul de aplicații

Gestionați aplicațiile de pe panoul de aplicații. Adăugați aplicațiile utilizate frecvent la panoul de aplicații de pe Ecranul lateral și accesați-le facil.

- 1 Glisați la stânga sau la dreapta pe Ecranul lateral pentru a vizualiza panoul de aplicații.
- 2 Atingeți ★ în partea de sus a panoului.
- 3 Țineți apăsat pe o aplicație din lista din partea stângă a ecranului. Apoi, glisați aplicația către lista din marginea dreaptă a ecranului.



Pentru a elimina o aplicație din panoul de aplicații, țineți apăsat pe aplicațiile lista din marginea dreaptă a ecranului. Apoi, glisați aplicația către lista din partea stângă a ecranului.

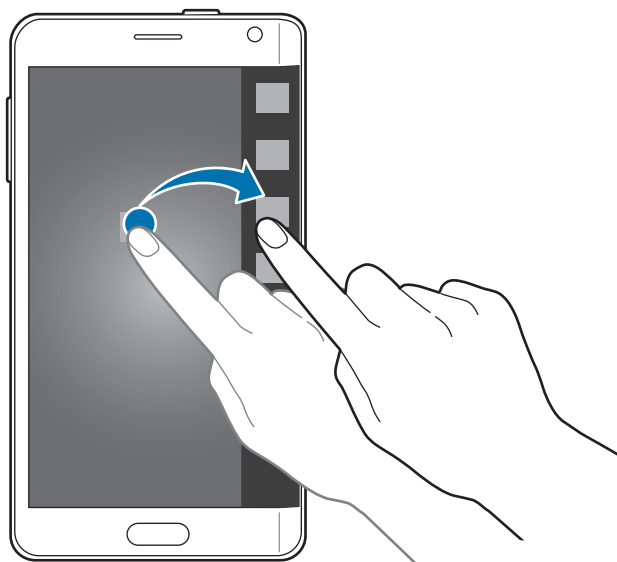

- 4 Când ați terminat, atingeți **EFFECTUAT**.
Aplicația va fi adăugată la panoul de aplicații.

Adăugarea aplicațiilor

- 1 Glisați la stânga sau la dreapta pe Ecranul lateral pentru a vizualiza panoul de aplicații.
- 2 Atingeți ★ în partea de sus a panoului.
- 3 Țineți apăsată o aplicație și glisați-o către **Creare director** din partea de sus a ecranului.
Pentru a adăuga mai multe aplicații în folderul creat, țineți apăsat pe aceasta și glisați-o către folder.
- 4 Atingeți **EFFECTUAT**.

Ștergerea folderelor

- 1 Glisați la stânga sau la dreapta pe Ecranul lateral pentru a vizualiza panoul de aplicații.
- 2 Atingeți ★ în partea de sus a panoului.
- 3 Țineți apăsat pe un folder și glisați-l către **Eliminare** din partea de sus a ecranului.
- 4 Atingeți **OK** → **EFFECTUAT**.



Aplicațiile dintr-un folder nu vor fi șterse atunci când ștergeți folderul.


Verificarea notificărilor

Puteți vizualiza informațiile despre notificări, cum ar fi apelurile primite, mesajele noi și alertele privind dispozitivul, din Ecranul lateral. Atunci când aveți apeluri primite sau mesaje noi în timp ce jucați jocuri sau vizionați filme pe dispozitivul dvs., alertele vor apărea pe Ecranul lateral.

Preluarea sau respingerea apelurilor

Puteți prelua sau respinge apelurile utilizând Ecranul lateral în timp ce ecranul principal este pornit sau rulează o aplicație.


Când primiți un apel, glisați ☎ sau 📞 la dreapta sau la stânga pe Ecranul lateral.

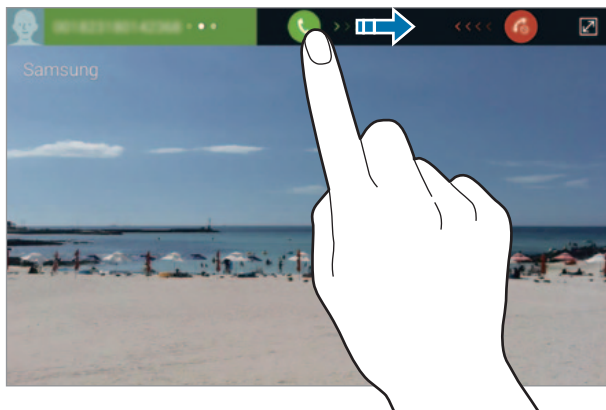

Vizualizarea mesajelor

Puteți vizualiza mesajele pe Ecranul lateral.

Când primiți un mesaj, atingeți ✉ pe Ecranul lateral. Aplicația **Mesaje** se lansează pe ecranul principal și puteți vizualiza detaliile mesajelor.

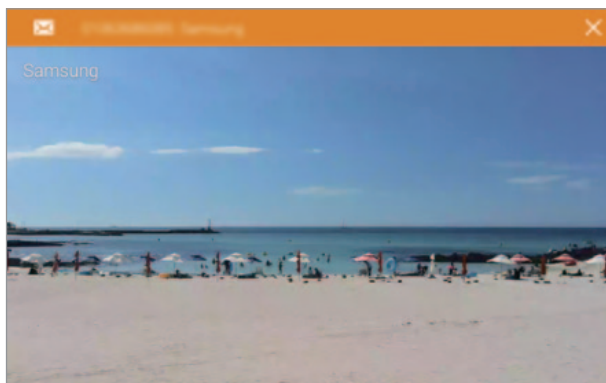

Atunci când primiți un apel în timp ce ecranul principal este oprit, ecranul principal pornește și apare o alertă de apel pe acesta.

Utilizarea ceasului nocturn

Utilizați ceasul nocturn pentru a menține activ Ecranul lateral. Puteți vizualiza data și ceasul din Ecranul lateral fără a porni ecranul principal.

- 1 Glisați în sus din partea de jos a Ecranului lateral și atingeți **⚙️**.
Alternativ, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Ecran Edge**.
Vor fi afișate setările Ecranului lateral.



- 2 Atingeți **Ceas de noapte**, apoi atingeți comutatorul **Ceas de noapte** pentru activare.
- 3 Glisați cercul pentru orele de pornire și oprire în vederea setării duratei pentru care ceasul nocturn rămâne pornit.

Ecranul lateral va rămâne pornit pentru perioada specificată.



- Caracteristica Ceas nocturn poate fi setată timp de maximum 12 ore.
- Caracteristica Ceas nocturn se va dezactiva atunci când energia bateriei ajunge la 15%.

Gestionarea Ecranului lateral

Adăugarea panourilor pe Ecranul lateral

Adăugați panouri pe Ecranul lateral sau descărcați panouri din **Galaxy Apps**.


- 1 Glisați în sus din partea de jos a Ecranului lateral și atingeți **⚙**.
Alternativ, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Ecran Edge**.
Vor fi afișate setările Ecranului lateral.



- 2 Atingeți **Gestionare panouri**.

- 3 Bifați panourile care vor fi adăugate pe Ecranul lateral și atingeți ↶.

Glisați la stânga sau la dreapta pe Ecranul lateral pentru a vizualiza panourile adăugate.

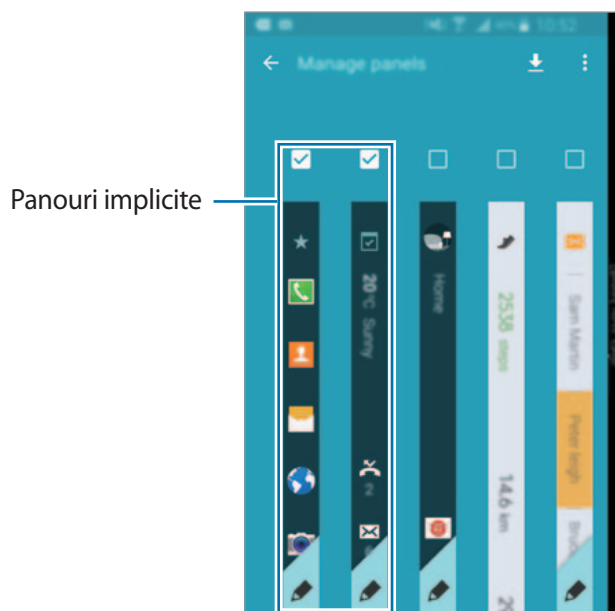

Descărcarea panourilor

- 1 Glisați în sus din partea de jos a Ecranului lateral și atingeți ⚙️.

Alternativ, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Ecran Edge**.

Vor fi afișate setările Ecranului lateral.





- 2 Atingeți **Gestionare panouri**.

- 3 Glisați la stânga și atingeți ⬇️.

Se va lansa **Galaxy Apps**. Atunci când lansați aplicația pentru prima dată sau când o reporniți după efectuarea unei resetări a datelor, citiți și acceptați termenii și condițiile.

- 4 Selectați și descărcați panouri.

Rearanjarea panourilor



- 1 Glisați în sus din partea de jos a Ecranului lateral și atingeți .
Alternativ, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Ecran Edge**.
Vor fi afișate setările Ecranului lateral.
- 2 Atingeți **Gestionare panouri** →  → **Reordonare**.
- 3 Țineți apăsat un panou și glisați-l către locația dorită.
Atunci când mutați un panou din pictograma , acesta va fi setat ca panoul principal.
- 4 Atingeți .

Crearea propriilor panouri

Creați propriile panouri ale Ecranului lateral adăugând scris de mână sau aplicând efecte diverse imaginilor.



Panourile adăugate de utilizator vor fi disponibile atunci când ecranul este blocat.

- 1 Glisați în sus din partea de jos a Ecranului lateral și atingeți .
Alternativ, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Ecran Edge**.
Vor fi afișate setările Ecranului lateral.
- 2 Atingeți **Panoul meu**.
- 3 Atingeți **+** →  și selectați imaginea dorită.





4 Glisați imaginea pe ecran pentru a specifica zona care va fi setată ca panou. Apoi, utilizați opțiunile de editare disponibile.

- **Rotire:** Rotiți sau întoarceți imaginea.
- **Efect:** Aplicați diverse efecte imaginii.
- **Imagine:** Adăugați imagini suplimentare în imagine.
- **Obiect:** Adăugați obiecte suplimentare, cum ar fi culori sau modele, în imagine.



5 Atingeți  când ați terminat.

Puteți utiliza următoarele pictograme pentru a edita panoul:




-  : Schimbați imaginea panoului.
-  : Adăugați scris de mână în panou.
-  : Adăugați text în panou.
-  : Aplicați panoului un text sau un efect de imagine.

6 Atingeți **EFFECTUAT**.

Panoul va fi adăugat în lista de panouri Exprimă-mă.

7 Atingeți noul panou.

Panoul va fi adăugat în lista de panouri a Ecranului lateral.


Pentru a partaja sau șterge panourile noi, atingeți  → **Selectare**, bifați panourile pentru selectare, apoi atingeți  sau .



Editați un panou.

Ecranul de aplicații complete






















Ecranul de aplicații complete afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.


Pe ecranul Acasă, atingeți  pentru a deschide ecranul de aplicații complete. Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia.

Pentru a particulariza ecranul de aplicații complete, consultați [Gestionarea ecranului de aplicații complete](#).

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Repaus intelig. activată
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Creion S detașat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului

Pictogramă	Semnificație
	Nivel de energie a bateriei




Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Panourile de notificări și de setări rapide

Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

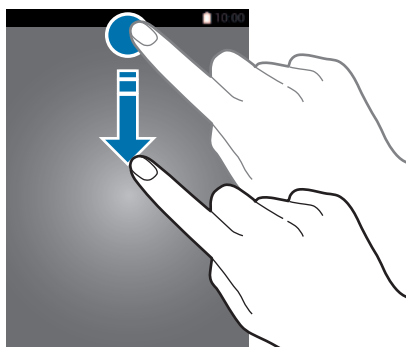

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.



Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.




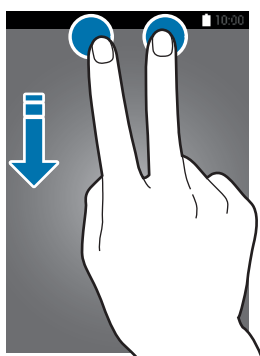
Rearanjarea butoanelor de setări rapide

Pentru a rearanja butoanele de setări rapide pe panoul de notificări, atingeți  → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l către o altă locație.

Utilizarea panoului de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Pentru a activa sau dezactiva mai multe caracteristici, deschideți panoul de setări rapide.


Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos folosind două degete. De asemenea, puteți să atingeți  pe panoul de notificări. Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați în sus pe ecran.







Atingeți butoanele de pe panoul de setări rapide pentru a activa sau dezactiva caracteristici. Puteți accesa mai multe opțiuni de setări detaliate atunci când țineți apăsat pe un buton.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații complete, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Atingeți  → , apoi atingeți **ÎNCHIDERE** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT**. Alternativ, atingeți  → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung Galaxy Apps


Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații complete.




Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Instalare**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.




Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.


Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații complete.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru a căuta un cuvânt cheie.



Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.





Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor


Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. Pictograma  apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți  → **Aplicații descărcate** →  → **Dezinstalare**, selectați aplicația, apoi atingeți **DEZINSTALARE**.

Alternativ, pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALARE**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți  → **Afișare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFFECTUAT**. Alternativ, pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vedeți pe ecranul de aplicații complete.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți  → **Ascundere aplicații**.

Pentru a afișa aplicațiile ascunse, atingeți  → **Afișare aplicații ascunse**.



- **Ascundere aplicații:** Ascundeți aplicații doar din ecranul de aplicații complete. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- **Dezactivare aplicații:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- **Dezinstalare aplicații:** Dezinstalați aplicații descărcate.


Introducerea textului

Aspectul tastaturii



Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.

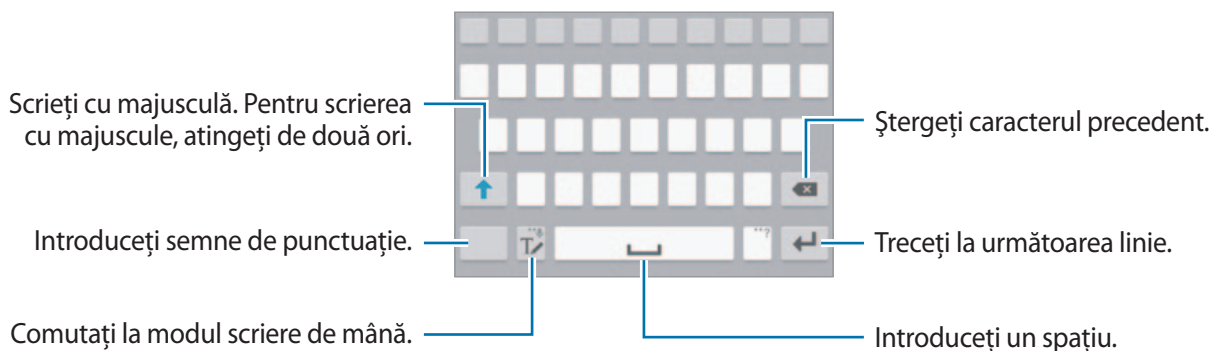

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.



Modificarea limbii de introducere a textului

Țineți apăsat , atingeți  → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.



Modificarea aspectului tastaturii

Țineți apăsat , atingeți , selectați o limbă din **Limbă tastatură**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.





Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.


Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat  pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.



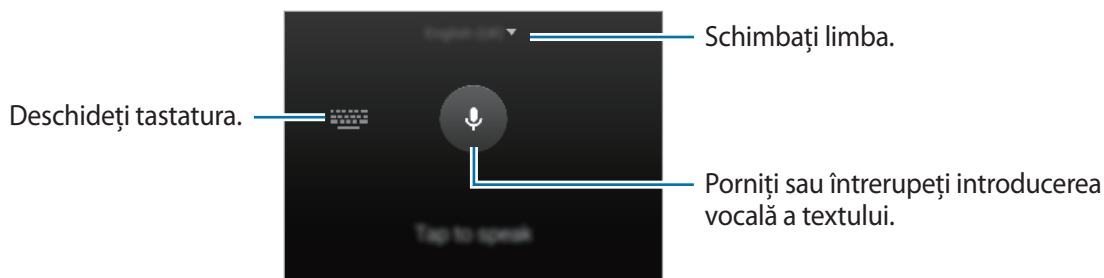

-  : Introduceți textul vocal.

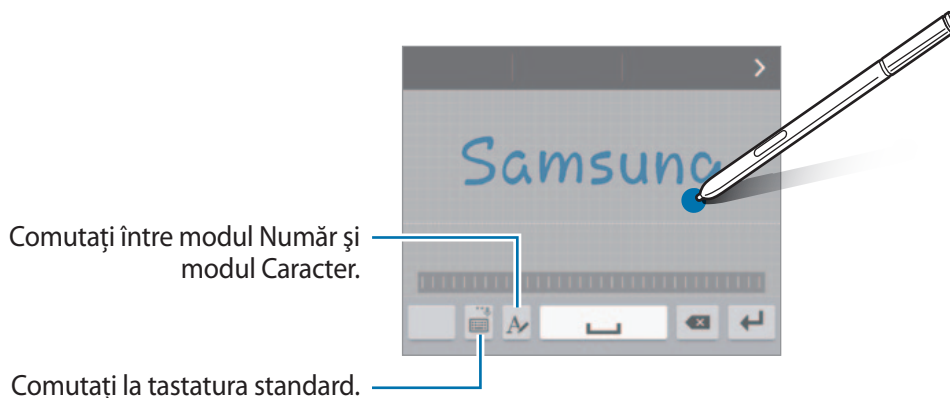


-  : Comutați la modul scriere de mână.






În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

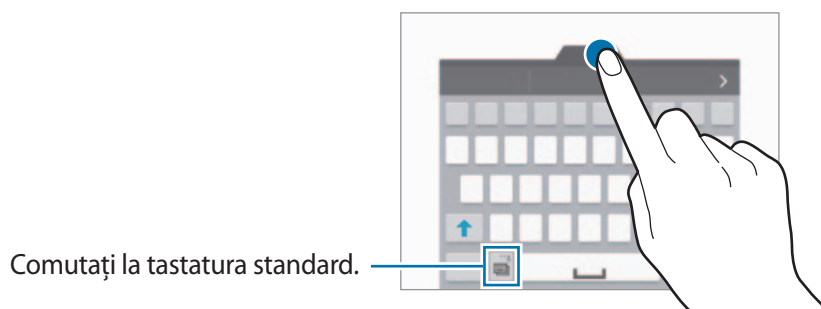-  : Adăugați un element din clipboard.
-  : Modificați setările tastaturii.
-  : Introduceți emoticonuri.
-  : Comutați la tastatura flotantă. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând fila.




Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.
Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Amplasați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți  → **Lipire**.
Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** și selectați-l.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și pe tasta Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Screenshots**. Pentru a deschide folderul, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Galerie** →  → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.



De asemenea, puteți realiza capturi de ecran folosind alte metode. Consultați [Glisarea cu palma pentru capturare](#) pentru mai multe informații.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Utilizarea dicționarului


Căutați definițiile cuvintelor în timp ce utilizați anumite caracteristici, cum ar fi atunci când răsfoiți pagini web.

- 1 Țineți apăsat deasupra unui cuvânt pe care doriți să îl căutați.
În cazul în care cuvântul pe care îl căutați nu este selectat, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit.

2 Atingeți **Dicționar**.

Dacă dicționarul nu este preinstalat pe dispozitiv, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l instala.

3 Vizualizați definiția.

Pentru a vizualiza mai multe definiții, atingeți . În vizualizarea detaliată, atingeți ★ pentru a adăuga cuvântul la lista de cuvinte favorite sau atingeți **CĂUTARE WEB** pentru a utiliza cuvântul ca termen de căutare.


În vizualizarea detaliată, atingeți  pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

Fișierele mele

Accesați și gestionați diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Utilizarea aplicației Fișierele mele

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații complete.

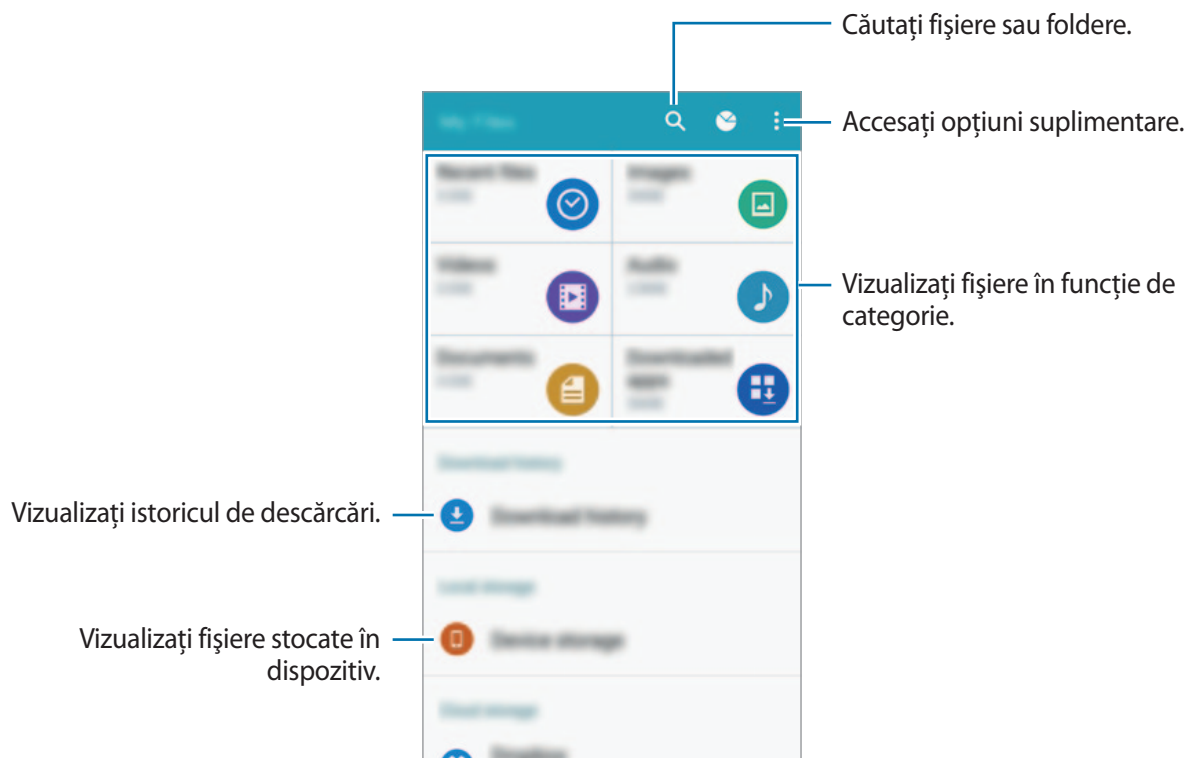

Caracteristica de economisire a energiei

Modul de economisire al energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul de economisire al energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul de economisire al energiei** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Econom. energie** pentru activare.

Selectați din următoarele opțiuni:

- **Restricționare date de fundal:** Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Restricționați performanța:** Limitați diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a tastei Aplicații recente și a tastei Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri:** Afișați culorile de pe ecran în tonuri de gri.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:


- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru activare.

Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

2 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **OK**.

3 Citiți informațiile de pe ecran despre mod și atingeți **ACTIVARE**.


Pentru a dezactiva modul de Economisire maximă a energiei, atingeți  → **Dezact. mod Econ. max. energie** → **DEZACTIV**.



Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Vizualizarea informațiilor de ajutor

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor în vederea identificării modului de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Ajutor**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți  → **Ajutor**.




Anumite aplicații pot să nu conțină informații de ajutor.





Caracteristicile Creionului S

Comandă în aer

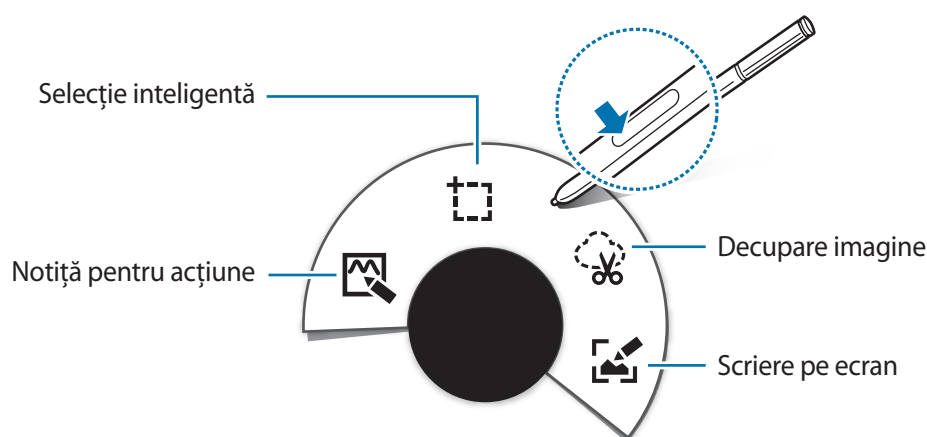Scoateți Creionul S din slot, sau treceți-l peste orice parte a ecranului și apăsați pe butonul acestuia pentru a accesa patru caracteristici utile.

Folosind caracteristicile Comenzii în aer, puteți efectua acțiuni diverse.



-  **Notiță pentru acțiune:** Scrieți rapid notițe și atribuiți-le diverse acțiuni. Puteți efectua apeluri, trimite mesaje, căuta pe web, și multe alte opțiuni. Consultați [Notiță pentru acțiune](#) pentru mai multe informații.
-  **Selecție inteligentă:** Colectați rapid conținut. Consultați [Selecție inteligentă](#) pentru mai multe informații.
-  **Decupare imagine:** Desenați în jurul zonei ecranului acolo unde doriți să salvați sau să partajați. Consultați [Decupare imagine](#) pentru mai multe informații.
-  **Scriere pe ecran:** Realizați o captură, editați și scrieți notițe pe capturile de ecran, apoi partajați-le. Consultați [Scriere pe ecran](#) pentru mai multe informații.



Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Creion S** → **Comandă în aer**, apoi atingeți comutatorul **Comandă în aer** pentru activare.

Notiță pentru acțiune


Deschideți zona pentru aplicația Notiță pentru acțiune pentru a efectua acțiuni diverse folosind informațiile scrise sau desenate.

1 Pe panoul Comandă în aer, atingeți **Notiță pentru acțiune**.

2 Scrieți sau desenați o notiță.


3 Atingeți .

Întreaga notă va fi selectată. Dacă doriți să utilizați informații specifice din notiță, atingeți în afara zonei selectate pentru a deselecta notița și desenați în jurul informațiilor pentru a le utiliza.

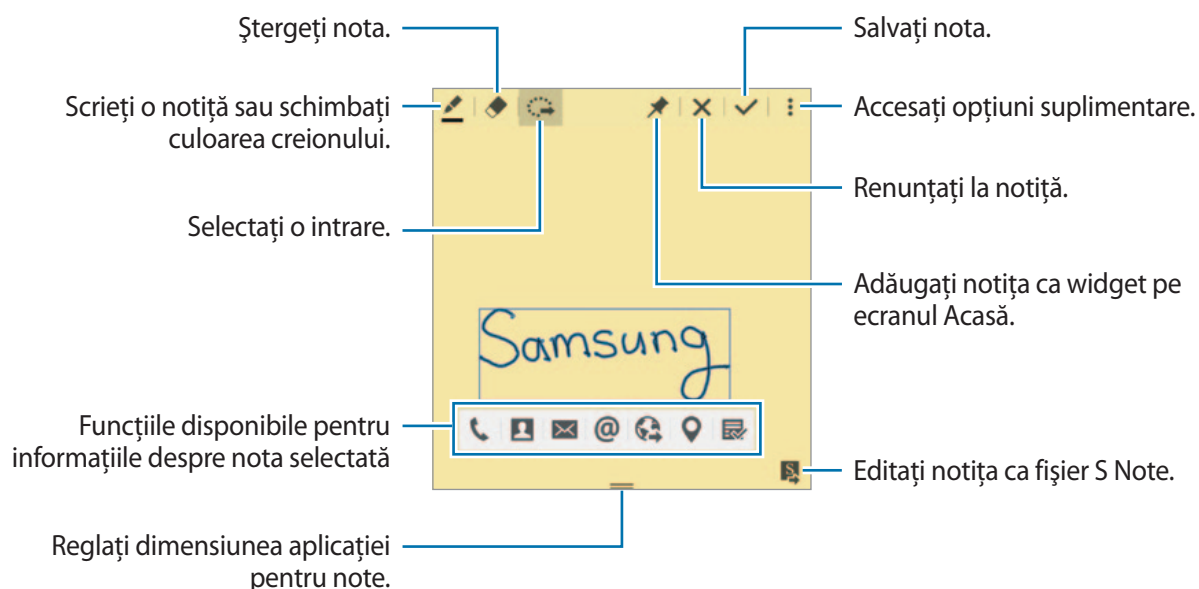

4 Selectați o aplicație care va fi utilizată cu informațiile despre notița selectată.

Aplicația selectată se va lansa din **Notiță pentru acțiune**.

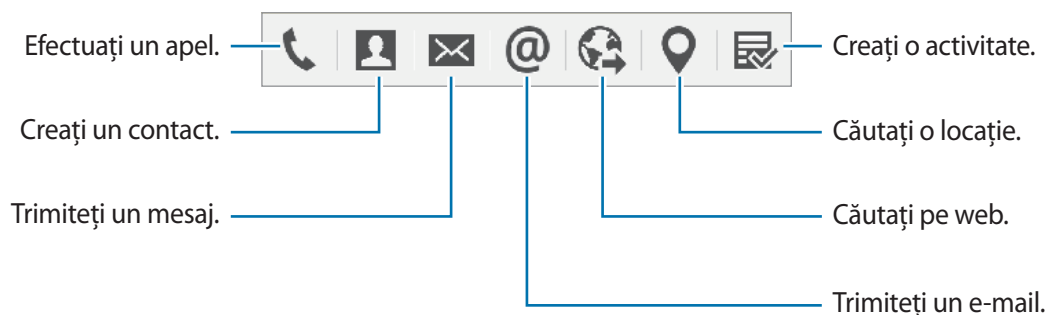

Vizualizarea notițelor

Pe ecranul **Notiță pentru acțiune**, atingeți → **Vizualizare listă de notițe pentru acțiune**. Selectați o notiță pentru a o vizualiza și edita.

Adăugarea widgeturilor Notiței pentru acțiune pe ecranul Acasă

După compunerea notiței, țineți apăsat , apoi glisați-o către o zonă goală de pe ecranul Acasă. Un widget **Notiță pentru acțiune** este adăugat pe ecranul Acasă și astfel puteți vizualiza și edita notița.


Editarea unei notițe ca fișier S Note




În timpul compunerii unei notițe, atingeți pentru a deschide **S Note** și pentru a edita notița. Aceeași culoare a creionului pe care ați utilizat-o în **Notiță pentru acțiune** va fi aplicată în **S Note**.


Selecție inteligentă

Colectați zona dorită a conținutului care apare pe ecran folosind Creionul S. Puteți colecta conținut din paginile web sau din muzică și videoclipuri în timpul redării.

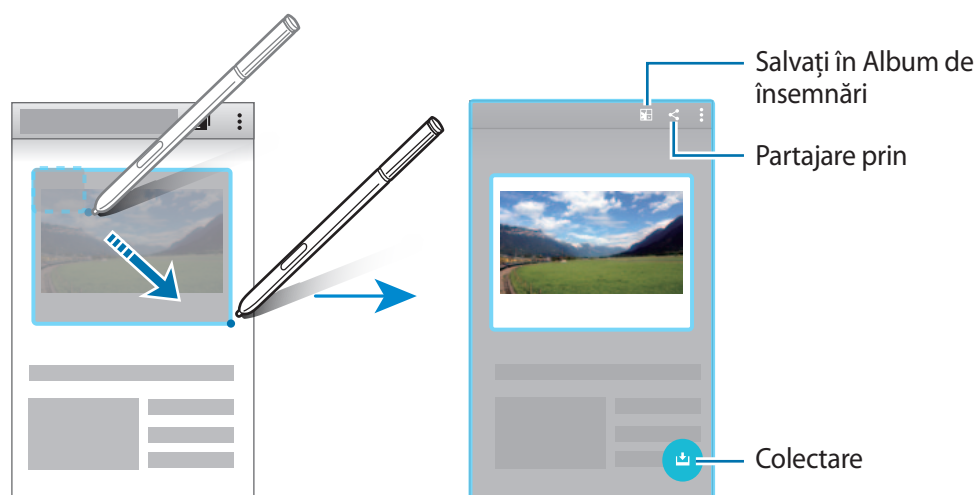- 1 Atunci când există conținut pe care doriți să îl colectați, cum ar fi o parte dintr-o pagină web, deschideți panoul Comandă în aer și atingeți **Selecție inteligentă**.
- 2 Glisați Creionul S peste conținutul pe care doriți să îl colectați.



- 3 Selectați o opțiune care va fi utilizată cu elementul colectat.
 -  : Salvați elementul în **Album de însemnări**.
 -  : Partajați elementul cu alte persoane.
 -  : Extrageți text din element. Puteți să copiați textul extras în clipboard sau să îl introduceți în mesaje, note, etc.

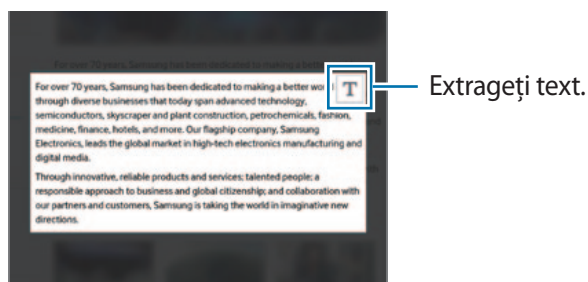

-  : Salvați elementul în lista de elemente colectate pentru a colecta mai mult conținut.

Colectarea mai multor elemente

Atingeți  pentru a adăuga conținut la lista de elemente colectate pentru utilizarea ulterioară.

Pentru a colecta conținut suplimentar, atingeți  pe fereastra pop-up a elementelor colectate.

Pentru a vizualiza elementele colectate, atingeți fereastra pop-up. Puteți partaja, șterge sau salva mai multe elemente odată. Pentru a selecta individual un element în lista de elemente colectate, țineți apăsat pe acesta.




Pentru a șterge elementele colectate, țineți apăsată fereastra pop-up, apoi glisați-o către **Ștergere** din partea de sus a ecranului.


Decupare imagine

Utilizați Creionul S pentru a desena o formă închisă în jurul zonei pe care doriți să o salvați sau să o partajați. Puteți tăia o parte din imagine.



1 Atunci când există conținut pe care doriți să îl capturați, cum ar fi o parte dintr-o imagine, deschideți panoul Comandă în aer și atingeți **Decupare imagine**.

2 Încercuiți o zonă pentru a o selecta folosind Creionul S.

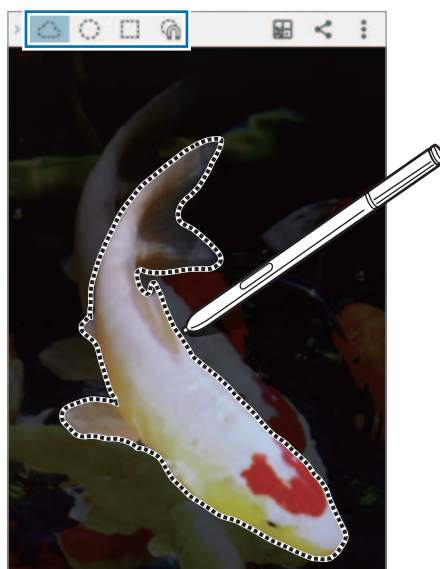Remodelați zona selectată prin selectarea unei pictograme pentru forme de pe bara de instrumente sau atingeți  pentru a remodela automat zona selectată.



3 Selectați o aplicație care va fi utilizată cu zona selectată.

-  : Salvați zona selectată în **Album de însemnări**.
-  : Partajați zona selectată cu alte persoane.


Scriere pe ecran

Realizați capturi de ecran pentru a scrie sau desena pe acestea.




1 Atunci când există conținut pe care doriți să îl capturați, cum ar fi o parte a unei pagini web, deschideți panoul Comandă în aer și atingeți **Scriere pe ecran**.

Ecranul curent este capturat automat și bara de instrumente pentru editare apare pe ecran.

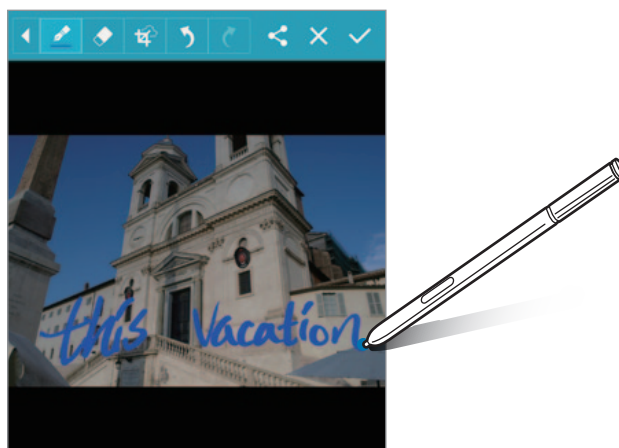2 Scrieți o notiță pe ecran.



3 Selectați o aplicație care va fi utilizată cu respectiva captură de ecran.

-  : Partajați captura de ecran cu alte persoane.
-  : Salvați captura de ecran. Pentru a vizualiza captura de ecran salvată, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Galerie** →  → **Album** → **Screenshots**.




Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

S Note

Introducere

Creați note particularizate prin înregistrarea gândurilor și ideilor dvs. Puteți insera fișiere multimedia și crea note Foto.


Pornirea aplicației S Note

- 1 Atingeți **S Note** pe ecranul de aplicații complete.
Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți  în widgetul **S Note**.
- 2 Citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și atingeți **URMĂTORUL**.
- 3 Selectați stilurile copertei și atingeți **URMĂTORUL**.
- 4 Selectați un șablon de notă implicită și atingeți **URMĂTORUL**.
- 5 Selectați un cont cu care doriți să sincronizați notele și atingeți **PORNIRE**.
Dacă nu sunteți conectat la contul selectat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la cont.
Dacă sincronizați note cu un cont, le puteți vizualiza pe alte dispozitive prin înregistrarea contului pe acestea.

Utilizarea widgetului S Note

Puteți lansa anumite caracteristici ale S Note direct din widgetul **S Note**.

Pe ecranul Acasă, atingeți o pictogramă în widgetul **S Note**.

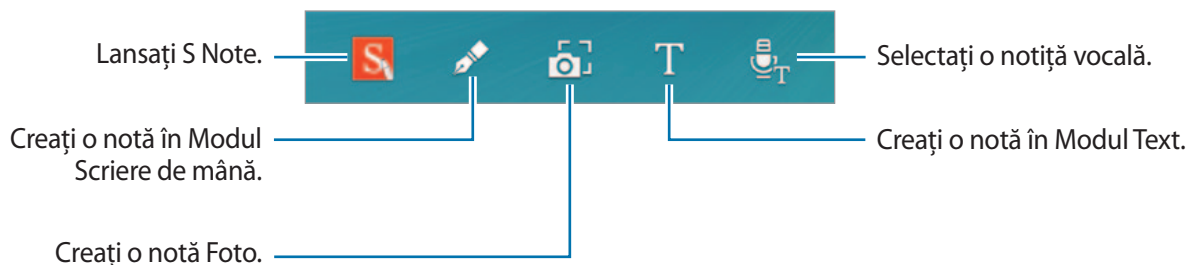


Crearea notelor


1 Atingeți **S Note** pe ecranul de aplicații complete.

Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți **S** în widgetul **S Note**.

2 Atingeți **+**.


3 Compuneți o notă.

Atingeți  pentru a scrie sau desena pe ecran, sau atingeți **T** pentru a introduce text folosind tastatura.

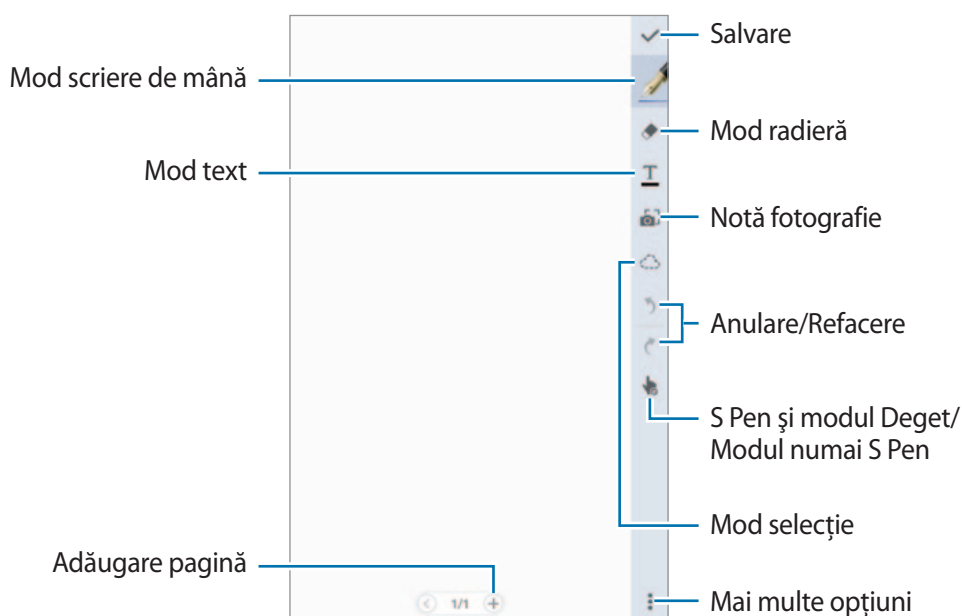

Modificarea setărilor creionului

Atunci când scrieți sau desenați pe ecran, atingeți  încă o dată pentru a schimba tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului.

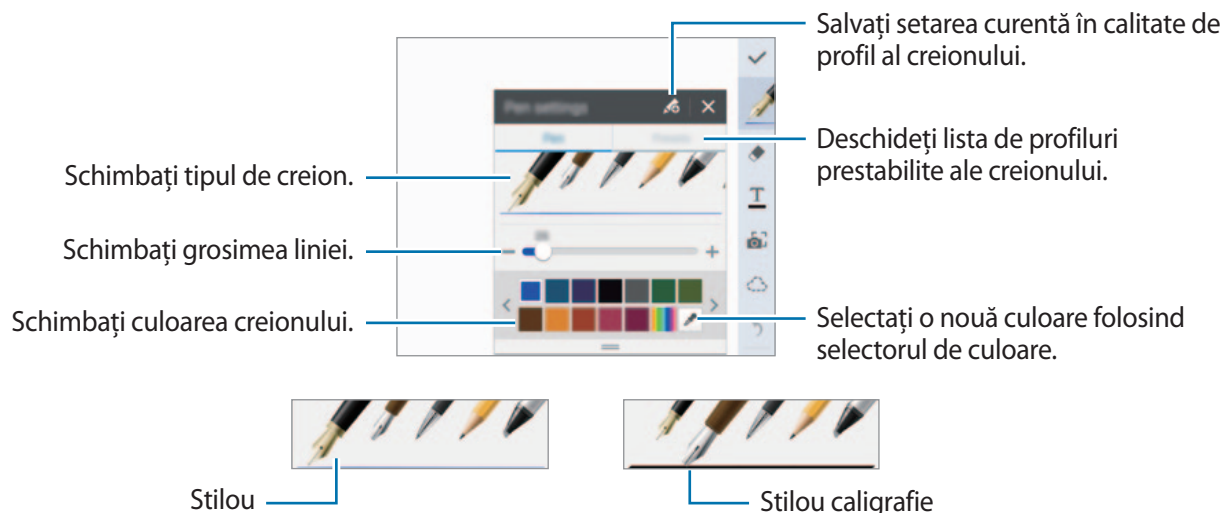


Utilizarea radierii pentru rânduri

1 Atingeți .

2 Atingeți zona pentru ștergere.

Tot rândul de pe zona respectivă va fi ștersă. Radiera poate șterge S Note rând cu rând.

- Pentru a șterge numai zona pe care o atingeți folosind Creionul S, atingeți  încă o dată și deselectați **Ștergere tăind**. Puteți regla mărimea radierii prin glisarea barei de reglarea a dimensiunii.
- Pentru ștergerea notei, atingeți **Ștergere tot**.




Chiar și cu o radieră mai mică, este posibil să nu puteți șterge cu precizie partea dorită.

Editarea notelor scrise de mână

Editați notele scrise de mână folosind opțiuni diverse de editare, cum ar fi tăierea, mutarea, redimensionarea sau transformarea.

- 1 Când nota conține scris de mână sau un desen, atingeți ☁.
- 2 Atingeți sau desenați o linie în jurul conținutului pentru a-l selecta și edita.
Pentru a muta conținutul într-o altă locație, selectați-l, apoi glisați-l către locația nouă.
Pentru a redimensiona conținutul, selectați-l și glisați cursorul cadrului.

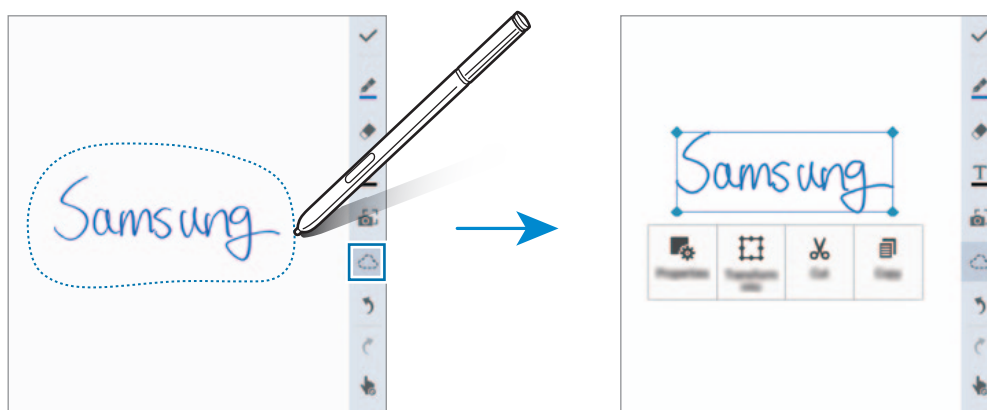





- 3 Utilizați una din următoarele opțiuni:
 - : Modificați proprietățile conținutului, cum ar fi aspectul, dimensiunea, culoarea sau grosimea.
 - : Îmbunătățiți sau transformați scrisul de mână sau desenele.
 - : Tăiați conținutul. Pentru a-l lipi într-o altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
 - : Copiați conținutul. Pentru a-l lipi într-o altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
 - : Ștergeți conținutul.

Modul Scriere de mână mărită

Atingeți → **Afișare notă mărită** și glisați cadrul lupei către o zonă. Zona din cadrul lupei apare în fereastra mărită din partea de jos a ecranului. Puteți introduce sau corecta cu precizie scrierea de mână.

Înregistrarea schițelor




Puteți înregistra acțiunile dvs. în timp ce compuneți o notă.


- 1 Atingeți  → **Înregistrare schiță**.
- 2 Atingeți  și scrieți sau desenați o notă.
Acțiunile dvs. sunt înregistrate în timp real.
- 3 Pentru a opri înregistrarea, atingeți  din nou.
Atingeți  pentru a vizualiza înregistrarea.


Crearea notelor Foto

Creați note realizând fotografii conținutului din diverse surse, cum ar fi textul scris de mână sau desenele. Puteți aplica efectul notă Foto pentru a face mai ușoară vizualizarea textului dintr-o fotografie prin ștergerea fundalului.

Utilizarea Modulului Automat


- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **S Note** →  → .
Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți  pe widgetul **S Note**.
- 2 Potriveți marginile unui subiect în interiorul ecranului de previzualizare.

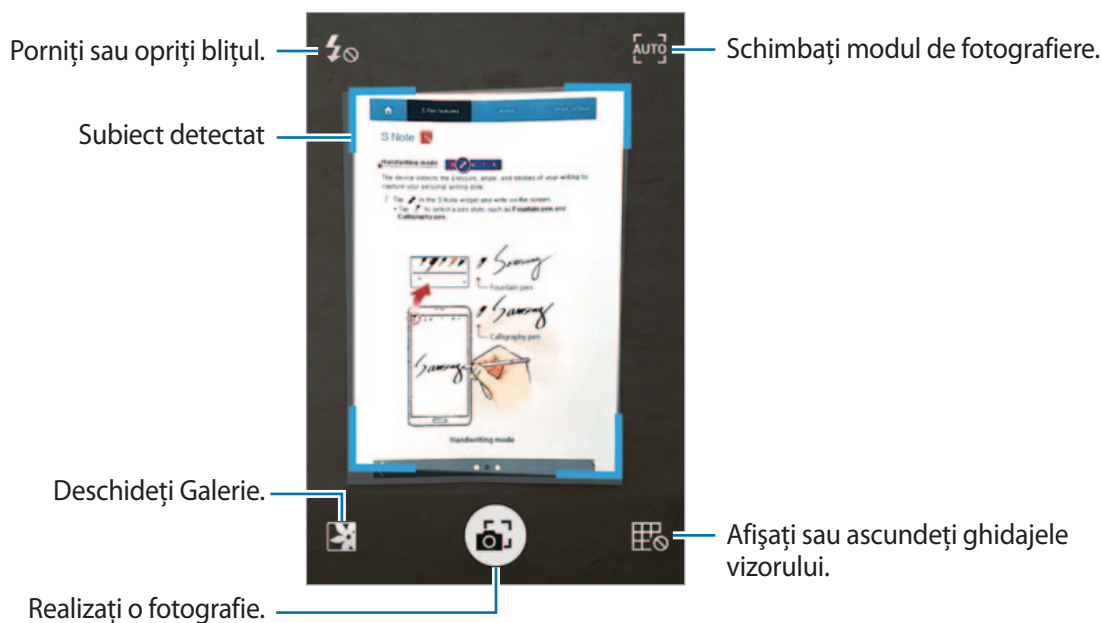





- 3 Atunci când marginea din jurul subiectului devine albastră, atingeți  pentru a realiza o fotografie.


Dispozitivul aplică automat efectul de notă Foto fotografiei și îl introduce în S Note.

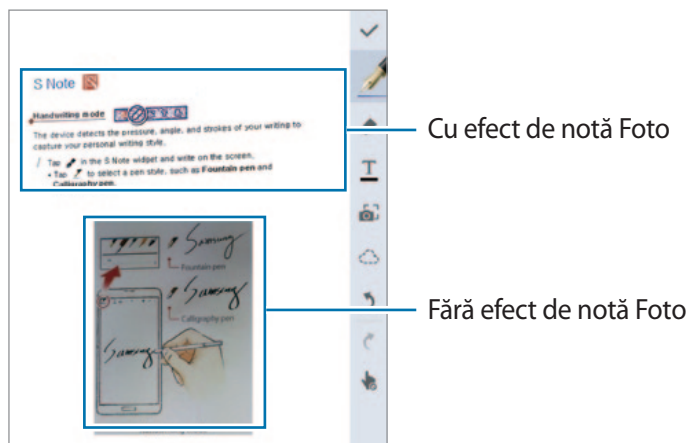- 4 Editați nota.



Utilizarea Modului Manual



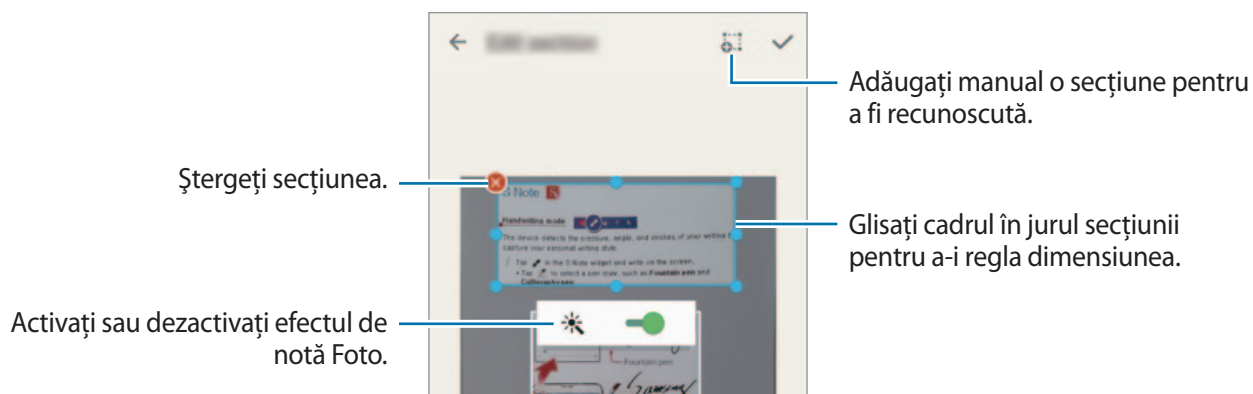


- 1 Pe ecranul de previzualizare a notei Foto, atingeți  pentru a comuta la Modul Manual.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Alternativ, atingeți  pentru a selecta fotografia salvată în dispozitiv.
- 3 Glisați marginile cadrului pentru a selecta o secțiune, apoi atingeți .
- 4 Editați secțiuni pentru a le introduce în S Note.
Glisați cadrul din jurul secțiunii pentru a regla dimensiunea acesteia.










- 5 Atingeți  pentru a insera secțiunile selectate în notă.

Editarea notelor Foto

Editați secțiuni introduse în S Note.

- 1 Țineți apăsat pe o secțiune și atingeți **Conversie editare**.
Imaginea textului de pe secțiune va fi vectorizată și transformată în linii colorate pentru editare.
- 2 Atingeți  și desenați o linie în jurul secțiunii pe care doriți să o editați.
- 3 Selectați o opțiune de editare.
 -  : Modificați proprietățile conținutului, cum ar fi aspectul, dimensiunea, culoarea sau grosimea.
 -  : Tăiați conținutul. Pentru a-l lipi într-o altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
 -  : Copiați conținutul. Pentru a-l lipi într-o altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
 -  : Ștergeți conținutul.

Crearea notelor folosind notițe vocale

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **S Note** →  →  → **Inserare** → **Memento vocal**.
Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți  în widgetul **S Note**.
 - 2 Citiți și acceptați termenii și condițiile și atingeți **ACCEPT**.
 - 3 Citiți informațiile de pe ecran despre utilizarea acestei caracteristici și atingeți **OK**.
 - 4 Atingeți  pentru a porni înregistrarea.
 - 5 Vorbiți în microfon.
Vocea va fi convertită în text.
 - 6 Atingeți  pentru a insera textul transformat în notă.
-  Dacă limba sistemului pentru notița vocală nu se potrivește cu limba în care vorbiți, dispozitivul nu va recunoaște vocea. Pentru a schimba limba sistemului pentru notița vocală, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Înregistr. voce** →  → **Setări** → **Limbă**.

Album de însemnări

Colectați conținut din surse diverse pentru a crea propriul album de însemnări digital. În timp ce vizualizați pagini web sau videoclipuri, puteți selecta și adăuga o zonă dorită la albumele de însemnări.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizarea albumelor de însemnări

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după efectuarea unei resetări a datelor, citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi setați o opțiune pentru sincronizare.

- 1 Atingeți **Album de însemnări** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți ▼ pentru a selecta o categorie și selectați un album de însemnări.
Dacă există un link sub conținutul albumului de însemnări, atingeți linkul pentru a accesa sursa.
- 3 Atingeți ✎ pentru editare.
Puteți adăuga un titlu, text, notițe sau etichete la albumul de însemnări.
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Utilizarea Creionului S

Introducere


Scriveți, desenați sau efectuați acțiuni folosind Creionul S. Puteți accesa cu ușurință caracteristici suplimentare apăsând pe butonul Creionului S.

Vizualizare etichetă

Treceți pe deasupra unui element de pe ecran folosind Creionul S pentru a efectua funcții diverse.


Previzualizarea informațiilor

Indicați spre ecran pentru a previzualiza conținutul sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

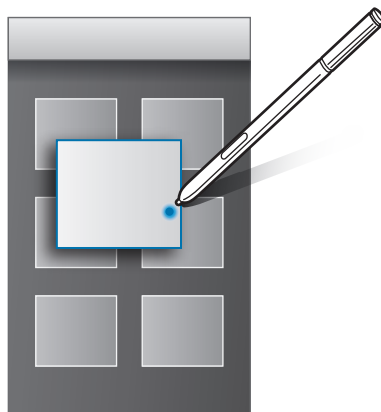

Utilizarea butonului Gesturi


Trecerea Creionului S pe deasupra elementelor în anumite aplicații, cum ar fi **Galerie** și **Video**, va afișa butonul Gesturi pe fereastra de previzualizare. Puteți efectua diverse acțiuni direct din fereastra de previzualizare folosind butonul Gesturi.

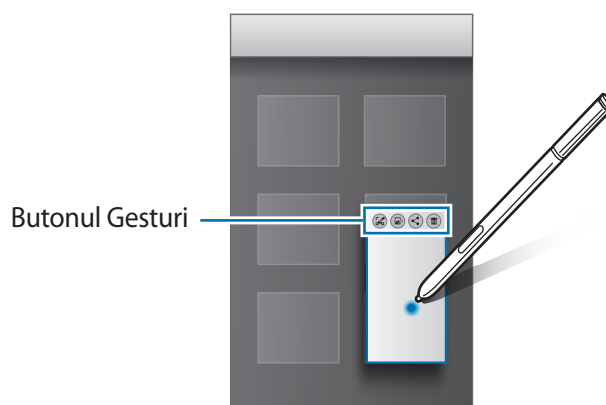

Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Creion S** → **Vizualizare etichetă**, apoi atingeți comutatorul **Vizualizare etichetă** pentru activare.

Selectarea creionului


În timp ce Țineți apăsat pe butonul Creionului S, glisați-l deasupra textului sau listelor de elemente pentru a selecta mai multe elemente sau mai mult text. De asemenea, puteți copia și lipi elementul sau textul selectat în altă aplicație sau le puteți partaja cu alte persoane.

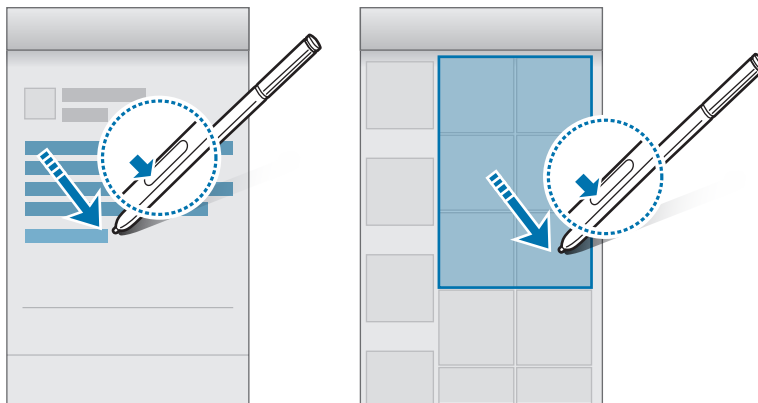

Introd. directă creion


Completați formulare și scrieți mesaje utilizând scrierea de mână cu ajutorul Creionului S.

Scrierea în câmpurile de text

- 1 Treceți Creionul S pe deasupra unui câmp text.
- 2 Atingeți  pentru a deschide câmpul scriere de mână.



3 Scrieți folosind Creionul S.

Atunci când compuneți un mesaj în **Mesaje**, atingeți  în partea de sus a câmpului scriere de mână pentru a comuta la Modul Desen. Desenul va fi introdus în mesaj ca atașament.

4 Când ați terminat, atingeți .

Scrierea în aplicații

Puteți scrie direct pe ecran folosind Creionul S atunci când utilizați anumite caracteristici și aplicații. De exemplu, puteți introduce numere pe tastatura de apelare sau seta ora unei alarme scriind în câmpul scriere de mână cu ajutorul Creionului S.



Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Creion S** → **Introd. directă creion**, apoi atingeți comutatorul **Introd. directă creion** pentru activare.

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

Mișcări și gesturi



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

Apel direct

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați și țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.




Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Apel direct**, apoi atingeți comutatorul **Apel direct** pentru activare.

Alertă inteligentă

Dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi, dispozitivul va vibra atunci când îl ridicați.



Această caracteristică poate să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafață plană.

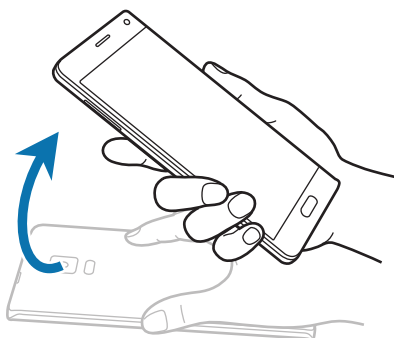

Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Alertă inteligentă**, apoi atingeți comutatorul **Alertă inteligentă** pentru activare.

Dezactivare sunet


Poziționarea palmei pe ecran

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor de intrare sau al alarmelor.



Întoarcerea dispozit.

Întoarceți dispozitivul pentru a dezactiva sunetul apelurilor de intrare sau al alarmelor.

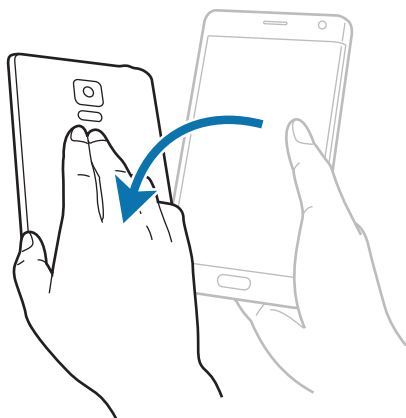


Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Dezactivare sunet**, apoi atingeți comutatorul **Dezactivare sunet** pentru activare.

Glisarea cu palma pentru capturare

Așezați mâna pe ecran și glisați-o de-a lungul ecranului de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Pentru a vizualiza captura de ecran salvată, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

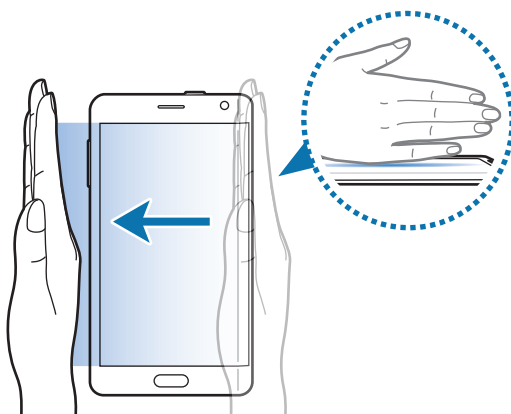

Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Glisarea cu palma pentru capturare**, apoi atingeți comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru activare.

Ferestre


Introducere



Caracteristica Ferestre multiple vă permite să rulați două aplicații simultan într-un ecran divizat. De asemenea, puteți rula mai multe aplicații simultan într-o fereastră pop-up.


Ecran Ferestre multiple divizat



Anumite aplicații, cum ar fi **Calculator** și **Contacte**, pot fi lansate în ferestre pop-up atunci când le glisați din bara pentru Ferestre multiple către ecran.


- 1 Țineți apăsat pe  pentru a deschide bara pentru Ferestre multiple.
- 2 Țineți apăsată pictograma unei aplicații și glisați-o către ecran. Apoi, glisați pictograma unei alte aplicații către o locație nouă de pe ecran.

Aplicațiile marcate cu pictograma  pot fi lansate în ferestre separate pe ecran în același timp. Atingeți o aplicație marcată cu pictograma  și glisați-o către locația nouă pentru a deschide aplicația în ambele ferestre. Pentru a lansa simultan aplicația într-o fereastră pop-up, atingeți aplicația și atingeți **+**.

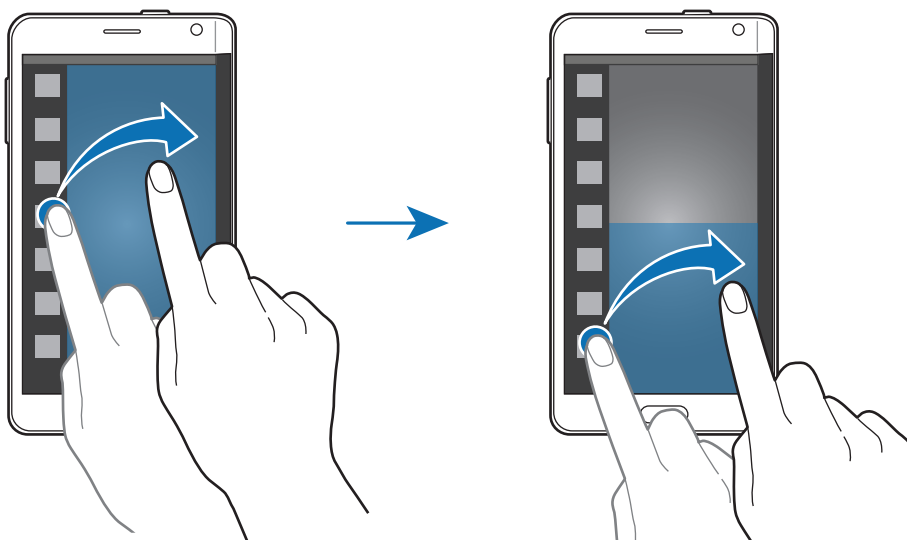

Lansarea caracteristicii Ferestre multiple din lista de aplicații recente


- 1 Atingeți .
- 2 Glisați în sus sau în jos și atingeți  pentru a lansa o aplicație în Ferestre multiple.

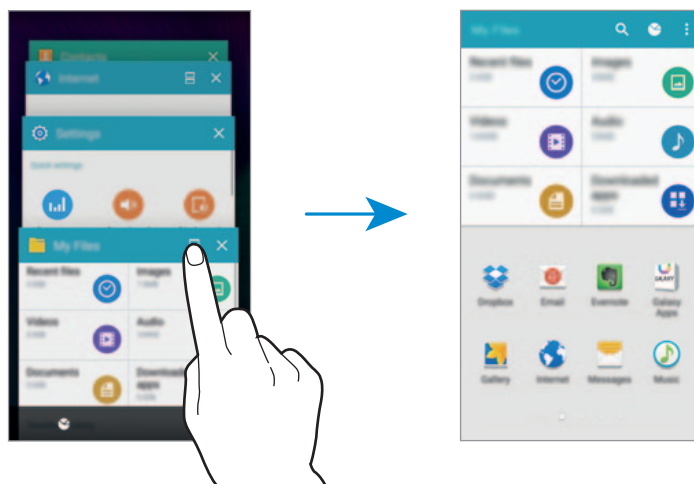






- 3 Selectați o altă aplicație pentru lansarea în Ferestre multiple.

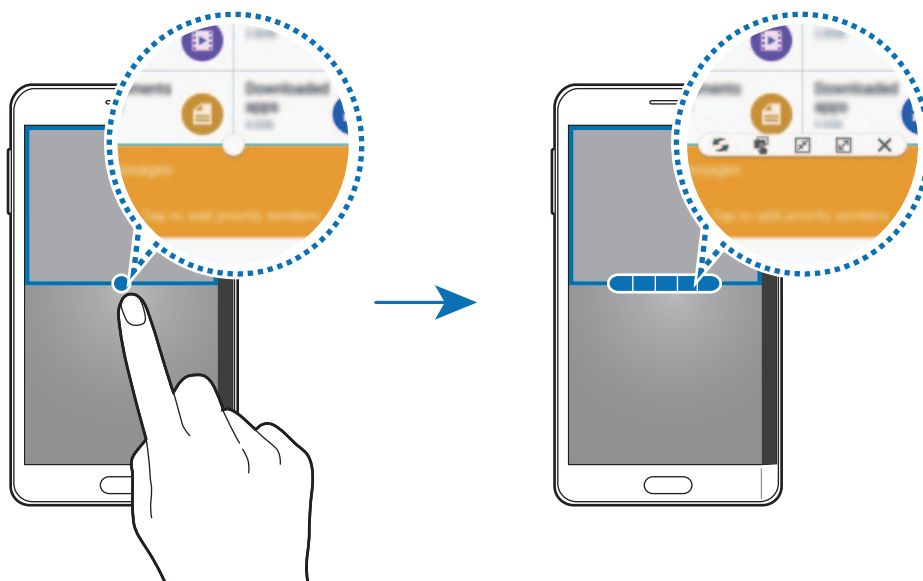Utilizarea opțiunilor Ferestre multiple

Atunci când utilizați aplicații în vizualizarea Ferestre multiple, selectați fereastra unei aplicații și atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:




-  : Comutați locațiile între aplicațiile Ferestre multiple.
-  : Glisați și fixați text sau imagini copiate dintr-o fereastră în alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație dintr-o altă fereastră.
-  : Comutați la pictograma tastaturii flotante.
-  : Comutați la vizualizarea în ecran complet.
-  : Închideți fereastra.


Partajarea conținutului între ferestrele aplicațiilor

Puteți partaja cu ușurință conținut între aplicații, cum ar fi **Email** și **Internet**, prin glisare și fixare.




Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

- 1 Lansați **Email** și **Internet** în Ferestre multiple.
De asemenea, le puteți lansa în ferestre pop-up.
- 2 Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor, apoi atingeți .
- 3 Țineți apăsat textul sau imaginea în fereastra Internet și glisați către o locație în fereastra Email.
Elementul selectat va fi introdus în fereastra Email.

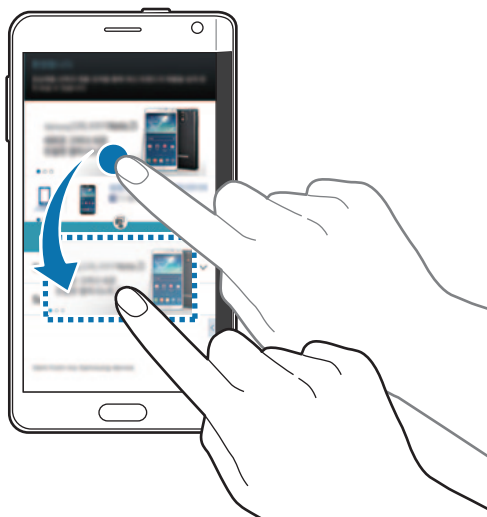

Reglarea dimensiunii ferestrelor


Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

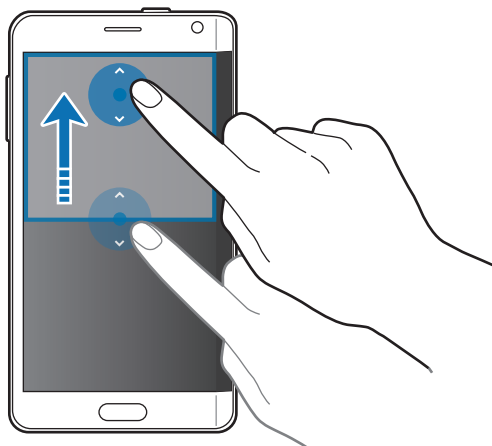

În cazul în care caracteristica Ferestre multiple nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ferest. multiple** pentru activare.

Pop-up Ferestre multiple

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, lansați o aplicație care va fi utilizată într-o fereastră pop-up.
- 2 Glisați în jos în diagonală de la oricare dintre capetele marginii de sus. Ecranul aplicației va apărea într-o fereastră pop-up.

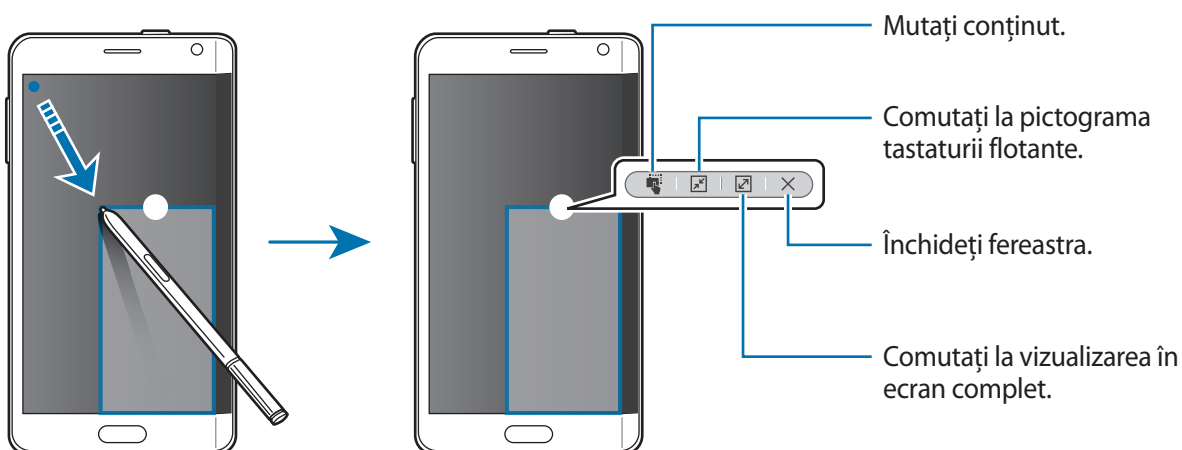

Mutarea sau închiderea ferestrelor pop-up

Pentru a muta o fereastră pop-up, atingeți cercul de pe fereastră și glisați-o către o nouă locație.


Pentru a închide fereastra, atingeți cercul din partea de sus a ferestrei și atingeți **X**.

Lansarea ferestrelor pop-up din ecranul Ferestre multiple divizat


1 Pe ecranul Ferestre multiple divizat, atingeți fereastra unei aplicații pentru a o lansa într-o fereastră pop-up.

2 Țineți apăsat pe cercul dintre ferestrele aplicațiilor.

Aplicația selectată se va lansa într-o fereastră pop-up.

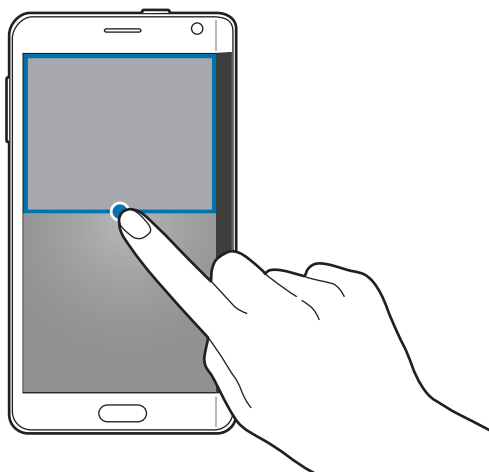

Lansarea ferestrelor pop-up din bara pentru Ferestre multiple

Țineți apăsat pe  pentru a deschide bara pentru Ferestre multiple. Atingeți pictograma unei aplicații în bara pentru Ferestre multiple pentru a o lansa într-o fereastră pop-up.



În cazul în care caracteristica Ferestre multiple nu este activată, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

Operare cu o mână

Introducere


Puteți comuta la modul de operare cu o mână pentru a utiliza convenabil dispozitivul.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Afișaj și fundal** → **Operare cu o mână**.

Reducerea dimensiunii ecranului

Atingeți **Reducere dimensiune ecran** și apoi atingeți comutatorul **Reducere dimensiune ecran** pentru activare.

Pentru a comuta la modul de operare cu o mână, țineți dispozitivul într-o mână. Apoi, glisați rapid degetul mare de la marginea ecranului către centrul ecranului și înapoi din nou.

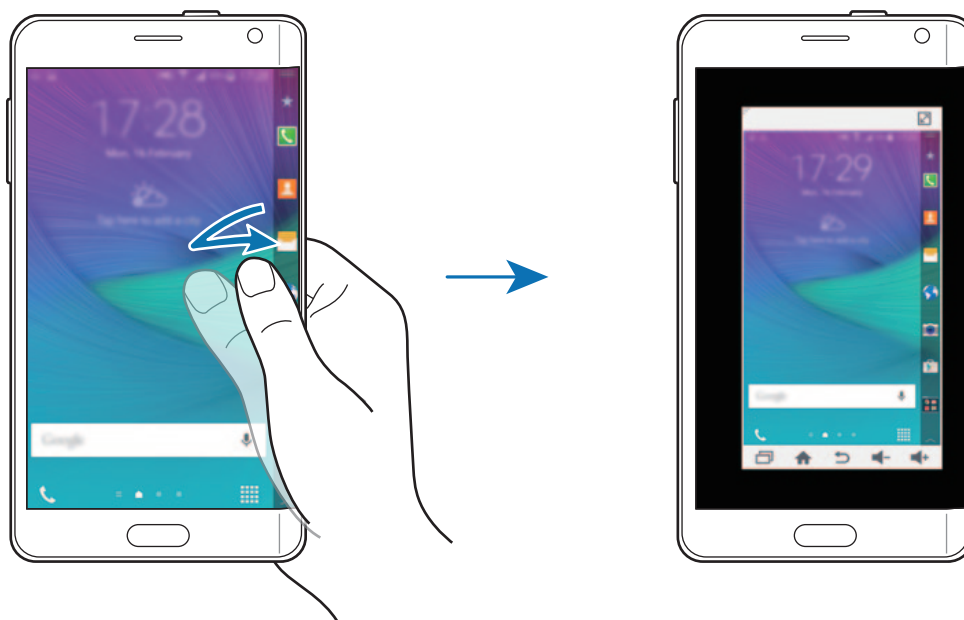

Introducere cu o mână


Atingeți **Introducere cu o mână**, apoi atingeți comutatorul **Introducere cu o mână** pentru activare.

Atingeți ◀ sau ▶ pentru a regla poziția tastaturii de apelare, a butoanelor utilizate în timpul apelului și a altor panouri de introducere pentru accesarea facilă cu o singură mână.

Panou de taste laterale

Atingeți **Panou de taste laterale** și apoi glisați comutatorul **Panou de taste laterale** pentru activare.

Utilizați dispozitivul mai facil cu o singură mână având tasta Aplicații recente, tasta Acasă, tasta Înapoi și alte funcții selectate ca butoane la marginea ecranului.

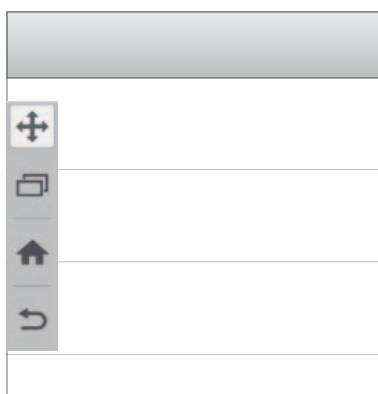

Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a manipula ecranul atunci când purtați mănuși.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Afișaj și fundal**, apoi bifați **Măr. sensibil. la atingere**. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Sensib. atingere** pentru activare.



- Utilizați mănuși de piele pentru o mai bună recunoaștere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Această caracteristică poate să nu funcționeze corespunzător atunci când utilizați S View.



Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuși.

Personalizarea

Gestionarea ecranului Acasă și a celui de aplicații complete

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații complete, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, țineți apăsată o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Mutarea și eliminarea unui element


Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l către **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o către **Creare director** în partea de sus a ecranului.
- 2 Introduceți un nume pentru folder.
- 3 Atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, glisați la stânga, apoi atingeți .


Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

Gestionarea ecranului de aplicații complete

Schimbarea metodei de sortarea

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți  → **Sortare după** și selectați o metodă de sortare.

Mutarea elementelor


Pe ecranul de aplicații complete, atingeți  → **Editare**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l către **Creare pagină** în partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți  → **Creare director**.

Alternativ, atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o către **Creare director** în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți , bifați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau ecranul blocat.

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**.
Alternativ, pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Afișaj și fundal** → **Fundal**.
- 2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal.
- 3 Glisați la stânga sau la dreapta și selectați din imaginile afișate în partea de jos a ecranului.
Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Din Galerie**.
Dacă setați fundalul ecranului blocat, puteți selecta imagini din diverse categorii de fundaluri.
- 4 Atingeți **SETARE CA FUNDAL** sau **SALVARE**.
Imaginea selectată va fi setată ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

Setarea unui ecran de blocare dinamic

Utilizați această caracteristică pentru a seta fundalul ecranului blocat, astfel încât acesta să se schimbe automat pe baza setărilor, locației, vremii și a intereselor dvs.

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**.
Alternativ, pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Afișaj și fundal** → **Fundal**.
- 2 Atingeți **Blocare ecran**.

3 Selectați o opțiune pentru fundal.

- **Din Galerie:** Selectați imagini din **Galerie**. Dispozitivul va afișa imaginile pe ecranul blocat la intervalul setat.
- **Meteo live:** Dispozitivul va afișa imagini de înaltă calitate pe ecranul blocat pe baza orei, vremii și a informațiilor despre locația dvs.
- **Interesele mele:** Selectați categoriile care vă interesează. Dispozitivul va afișa imagini de înaltă calitate pe ecranul blocat pe baza intereselor dvs.



- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.
- Această caracteristică poate să nu funcționeze corespunzător, în funcție de regiune.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite și notificări.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Sunete și notificări**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **ADĂUGAT**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Ton de sonerie pentru notificare**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.


Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

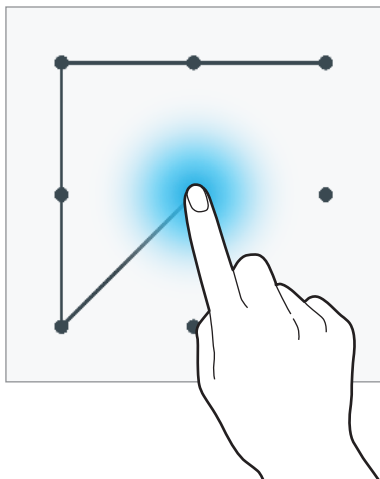

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Amprentă

Înregistrați-vă amprente pentru a debloca ecranul. Consultați [Scaner degete](#) pentru mai multe informații.

Locațiile mele

Accesați rapid caracteristici utile asociate cu locațiile vizitate frecvent prin recunoașterea automată a locației dvs.

Adăugarea unui widget Locațiile mele

Pentru a adăuga widgetul, țineți apăsată o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Locațiile mele**, apoi glisați-l către ecranul Acasă.




Selectați o categorie pentru a seta informații despre locație sau preferințe.


Setarea informațiilor despre locație

Atunci când vizitați o locație pentru care aveți informații prestabilite, dispozitivul o recunoaște automat și afișează comenzi rapide ale caracteristicilor prestabilite. De asemenea, dispozitivul aplică setările pe care le-ați făcut pentru locație.

- 1 Pe widgetul **Locațiile mele**, selectați o locație pentru a seta informațiile despre aceasta și comenzile rapide. De exemplu, atingeți **Acasă** pentru a seta informații despre locația domiciliului dvs.

Locația dvs. curentă va apărea în **Adresa și metoda de detectare**. Pentru a căuta automat locația din nou, atingeți .


Pentru a căuta manual o locație, introduceți o adresă sau un cuvânt cheie în câmpul căutare și atingeți .

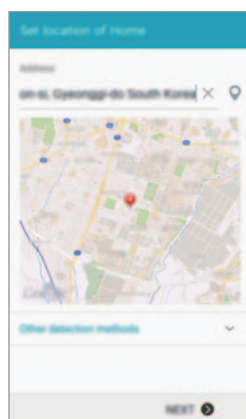

Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a căuta automat locația curentă.

2 Atingeți **ÎNAINTE**.

3 Pe ecranul comenzilor rapide, atingeți **GESTIONARE** → **+** sau **−** pentru a adăuga sau șterge comenzi rapide ale diverselor aplicații și caracteristici.

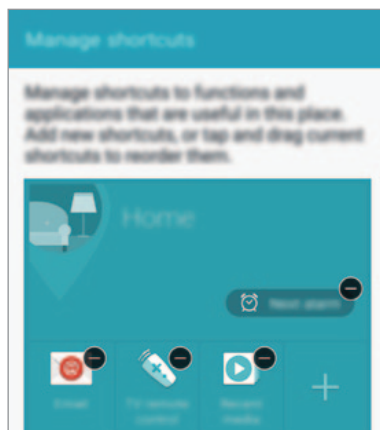

4 Atingeți **OK**.

Widgetul **Locațiile mele** apare pe ecranul Acasă. Pentru a modifica setări suplimentare, cum ar fi modul pentru sunet sau setările rețele Wi-Fi, atingeți **⚙** → **Setări personalizate**.

Setarea informațiilor suplimentare despre locație

1 Pe widgetul **Locațiile mele**, atingeți **⚙**.

2 Atingeți **≡** și selectați o altă locație din lista de locații.

Pentru a adăuga mai multe locații la listă, atingeți **GESTIONARE LOCAȚII** → **+**.

3 Atingeți **📍** sau **OBJ. INFORMAȚII DESPRE LOCAȚIE** pentru a căuta automat locația dvs. curentă.

Pentru a căuta manual o locație, introduceți o adresă sau un cuvânt cheie în câmpul căutare și atingeți **Q**.

4 Atingeți **SALVARE**.

5 Atingeți **+** sau **−** pentru a adăuga sau șterge comenzi rapide ale diverselor aplicații precum și caracteristici.

6 Atingeți **↶**.

Atunci când vizitați o locație adăugată, setările despre locația prestabilită vor apărea pe widgetul **Locațiile mele**. Pentru a modifica setări suplimentare, cum ar fi modul pentru sunet sau setările rețele Wi-Fi, atingeți **⚙** → **Setări personalizate**.

Scaner degete

Introducere

Pentru a activa caracteristica de recunoaștere a amprentelor, informațiile despre amprente trebuie să fie înregistrate și stocate în dispozitiv. După înregistrare, puteți seta dispozitivul să utilizeze amprenta pentru caracteristicile de mai jos:

- Blocare ecran
- Conectare pe web
- Verificare cont Samsung
- Plătiți cu PayPal



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru o mai bună recunoaștere a amprentei

Atunci când vă scanați amprente pe dispozitiv, fiți conștient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:


- Tasta Acasă conține un senzor de recunoaștere a amprentelor. Asigurați-vă că tasta Acasă nu este zgâriată sau deteriorată de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei și coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaștere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaștere a amprentelor și degetele dvs. sunt curate și uscate.

- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaștere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- Nu glisați degetul prea rapid sau încet. Glisați degetul la o viteză moderată pentru a permite dispozitivului să recunoască amprenta.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

Înregistrarea amprentelor




Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprente.

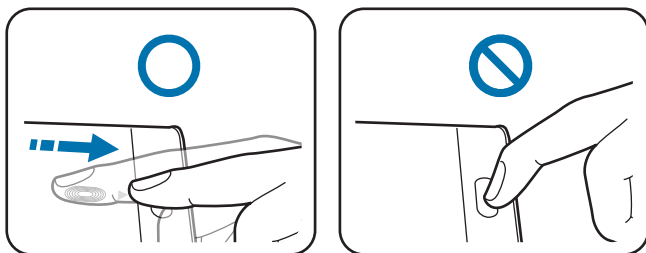

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.
- 2 Citiți informațiile de pe ecran și atingeți **OK**.
- 3 Așezați degetul pe zona de recunoaștere a amprentelor în partea de jos a ecranului.

- 4** Atingeți și țineți apăsat ecranul în zona de recunoaștere a amprentelor, apoi glisați degetul în jos peste tasta Acasă.

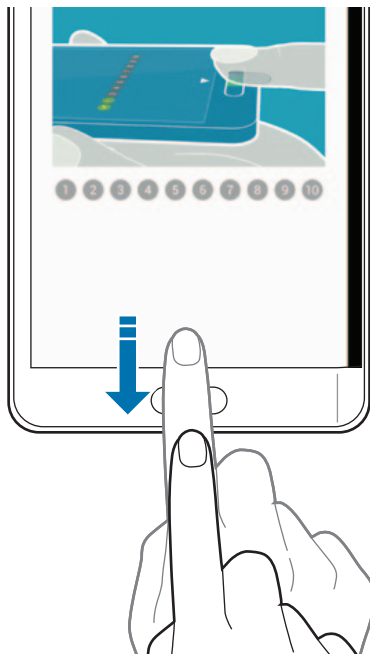


Repetati această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.



- 5** Atingeți **EFFECTUAT** pentru a finaliza scanarea amprentei. Alternativ, atingeți **ÎNREGISTRARE** pentru a înregistra o amprentă suplimentară.
- 6** Atunci când apare un ecran care vă solicită să înregistrați o parolă de rezervă, introduceți-o, apoi atingeți **CONTINUARE**.
- 7** Introduceți parola de rezervă din nou pentru verificare, apoi atingeți **OK**.
Puteți utiliza parola de rezervă în locul scanării amprentelor.
- 8** Atunci când apare o fereastră pop-up de blocare folosind amprente, atingeți **OK**. Vă puteți utiliza amprente pentru a debloca ecranul.


Anularea înregistrării amprentelor

Puteți anula înregistrarea amprentelor folosind managerul de amprente.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.
- 2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți  și introduceți parola de rezervă.
- 3 Atingeți  → **Selectare**.
- 4 Bifați amprente pe care doriți să le anulați și atingeți .

Schimbarea parolei de rezervă

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca o alternativă la scanarea amprentelor.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Schimbare parolă rezervă**.
- 2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți  și introduceți parola de rezervă.
- 3 Introduceți o parolă nouă și atingeți **CONTINUARE**.
- 4 Introduceți parola din nou și atingeți **OK**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprente pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Verificați contul Samsung**, apoi atingeți comutatorul **Verificați contul Samsung** pentru activare. Introduceți parola contului dvs. Samsung și atingeți **CONFIRM**.

Utilizarea amprentelor pentru conectarea la conturi

Puteți utiliza amprente pentru a vă conecta la paginile web care acceptă salvarea parolei.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Conectare pe web**, apoi atingeți comutatorul **Conectare pe web** pentru activare.
- 2 Deschideți pagina web la care doriți să vă conectați cu ajutorul unei amprente.
- 3 Introduceți numele dvs. de utilizator și parola, apoi atingeți butonul de conectare al paginii web.
- 4 Bifați **Conectați-vă utilizând amprentele digitale** și atingeți **MEMORARE**.
Puteți utiliza amprenta pentru verificarea contului și a parolei în vederea conectării la pagina web.

Utilizarea amprentelor pentru cumpărăturile prin PayPal

Puteți efectua achiziții prin scanarea amprentelor dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Pay with PayPal**.
- 2 Bifați **FIDO Ready™ support** și **PayPal**, apoi atingeți **INSTALL**.
- 3 Când instalarea s-a finalizat, atingeți **LINK MY ACCOUNT**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul dvs. PayPal și pentru a înregistra amprente.

Mod Privat

Introducere

Ascundeți conținutul personal în dispozitiv în vederea prevenirii accesării acestuia de către alte persoane.

În Modul Privat, puteți ascunde elemente în **Galerie**, **Video**, **Muzică**, **Înregistr. voce**, **Fișierele mele** și **S Note**.


Configurarea Modulului Privat

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mod Privat**.
- 2 Citiți informațiile de pe ecran și atingeți **URMĂTOR**.
- 3 Citiți informațiile de pe ecran despre utilizarea acestei caracteristici și atingeți **URMĂTOR**.
- 4 Atingeți **START**, selectați o metodă de accesare a Modulului Privat, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Atunci când fereastra pop-up a ecranului de blocare apare după configurare, atingeți **OK** pentru a schimba metoda de blocare a ecranului sau atingeți **SAR**.

Modul Privat este activat și apare pictograma  pe bara de stare.

Ascunderea conținutului

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, lansați o aplicație pentru ascunderea elementelor.
- 2 Selectați un element și atingeți  → **Mutare în Private**.
Dacă Modul Privat nu este activat, continuați următorii pași.
- 3 Citiți informațiile de pe ecran și atingeți **OK**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modulului Privat prestabilit.
Elementele selectate vor fi mutate în folderul Private și vor dispărea de pe ecran.




Dacă ascundeți un element atunci când Modul Privat nu este activat, Modul Privat va fi activat în timp ce elementul selectat este mutat în folderul Privat și va fi dezactivat din nou odată ce transferul este finalizat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse numai atunci când Modul Privat este activat.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare.
Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.
- 2 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modulului Privat prestabilit.
- 3 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Fișierele mele** → **Private**.
Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.

Vizualizarea conținutului

- 1 În folderul Private, selectați elementele care vor fi făcute vizibile.
- 2 Atingeți  → **Eliminare din Private**.
- 3 Selectați folderul în care doriți să mutați elementele.
Elementele vor fi mutate în folderul selectat.

Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar și pictograme mai mari pe ecranul Acasă.

Comutarea la Modul Simplu

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu**.
- 2 Bifați aplicațiile cărora doriți să le aplicați un aspect mai simplu.
- 3 Atingeți **EFFECTUAT**.

Revenirea la Modul Standard

Glisați la stânga pe ecranul Acasă și atingeți **Setări mod Simplu** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFFECTUAT**.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin intermediul aplicației Smart Switch. Vizitați www.samsung.com/smarts witch pentru mai multe informații.



Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch Mobile**.

2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe acesta. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Realizați copierea de rezervă a datelor de pe un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul actual la computer utilizând cablul USB.
- 4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor de pe computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați [Conectarea folosind aplicația Samsung Kies](#) pentru mai multe informații.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Selectați un serviciu de conturi.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont și bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți  → **Eliminare cont**.

Înregistrarea conturilor Samsung

Aveți nevoie de un cont Samsung atunci când utilizați anumite aplicații Samsung. Puteți să realizați o copie de rezervă sau să restabiliți datele salvate în dispozitiv pe contul dvs. Samsung. Înregistrați contul dvs. Samsung pe dispozitiv pentru a utiliza convenabil serviciile Samsung.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Atingeți **Samsung account**.
- 3 Atingeți **CONECTAȚI-VĂ**.
- 4 Introduceți adresa de e-mail a contului și parola, apoi atingeți **CONECTAȚI-VĂ**.

Odată ce contul dvs. Samsung a fost înregistrat, puteți utiliza aplicații care necesită acest cont, fără procedura de conectare.




Telefon și contacte


Telefon

Introducere

Efectuați sau preluați apeluri vocale și video.


Efectuarea apelurilor

- 1 Atingeți  pe ecranul Acasă.
- 2 Atingeți **Tastatură** și introduceți numărul de telefon.
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video.

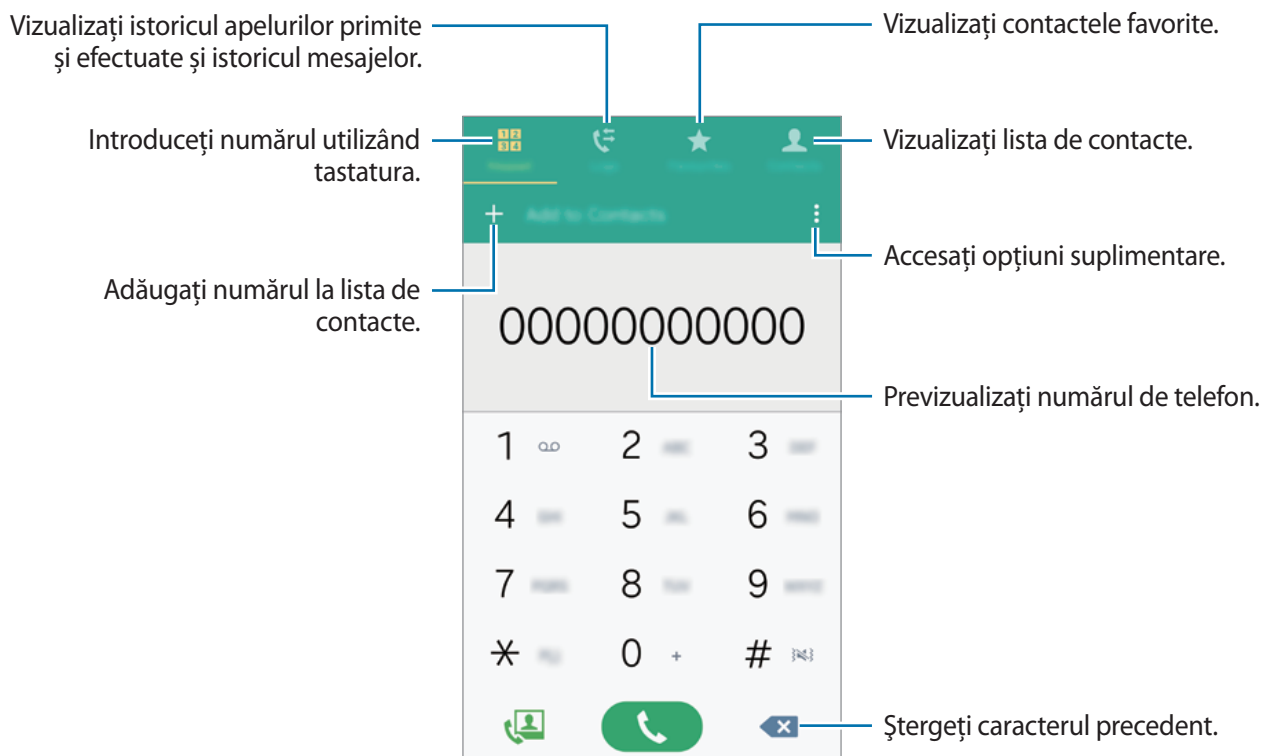


Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

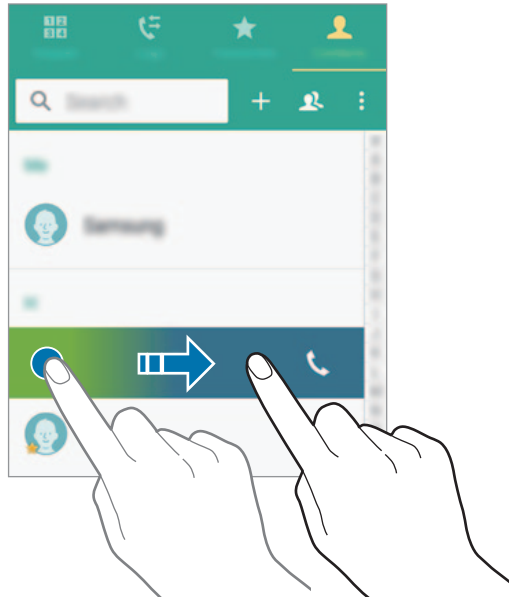


Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Selecțați contactul și atingeți ★ pentru a-l adăuga la lista de contacte favorite.

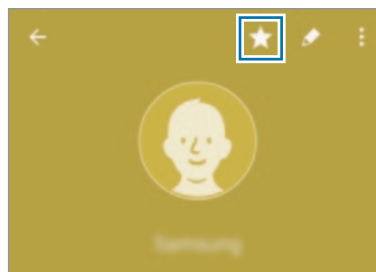



Deschideți ecranul Favorite și selecțați un contact pentru a-l apela.

Efectuarea unui apel internațional



- 1 Atingeți **Tastatură**.
- 2 Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

Primirea apelurilor




Preluarea unui apel

- Când ecranul principal este oprit:
Ecranul principal pornește și apare o alertă de apel pe acesta. Pentru a prelua un apel, glisați  în afara cercului mare.
- Când ecranul principal este pornit sau rulează o aplicație:
Va apărea o alertă de apel pe Ecranul lateral. Pentru a prelua un apel, glisați .


Respingerea unui apel

- Când ecranul principal este oprit:
Ecranul principal pornește și apare o alertă de apel pe acesta. Pentru a respinge un apel, glisați în afara  cercului mare.
- Când ecranul principal este pornit sau rulează o aplicație:
Va apărea o alertă de apel pe Ecranul lateral. Pentru a respinge un apel, glisați .

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma  pe bara de stare și pe Ecranul lateral. Deschideți panoul de notificări sau atingeți  pe Ecranul lateral pentru a vizualiza lista de apeluri ratate. Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți  → **Jurnale** pentru a vizualiza apelurile pierdute.




- Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.
- Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul Acasă și atingeți  → **:** → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere** → **+**.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Măriți volumul.
- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Comutare:** Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.



Apelul video cu modul Cameră duală va fi activ pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto din spate pentru performanță optimă.

Contacte

Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor de pe alte dispozitive

Puteți muta contacte de pe alte dispozitive pe dispozitivul dvs. Consultați [Transferarea datelor din dispozitivul anterior](#) pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Atingeți **+** și selectați o locație de stocare.
- 3 Introduceți informațiile despre contact.
- 4 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte din apelurile sau mesajele primite, atingeți **Jurnale**, apoi atingeți imaginea unui contact.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- 📞 / 📺 : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- ✉ : Compuneți un mesaj.
- ✉@ : Compuneți un e-mail.

Mesaje și e-mail

Mesaje

Introducere


Trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS) și vizualizați mesaje în funcție de conversație.

Trimiterea mesajelor



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

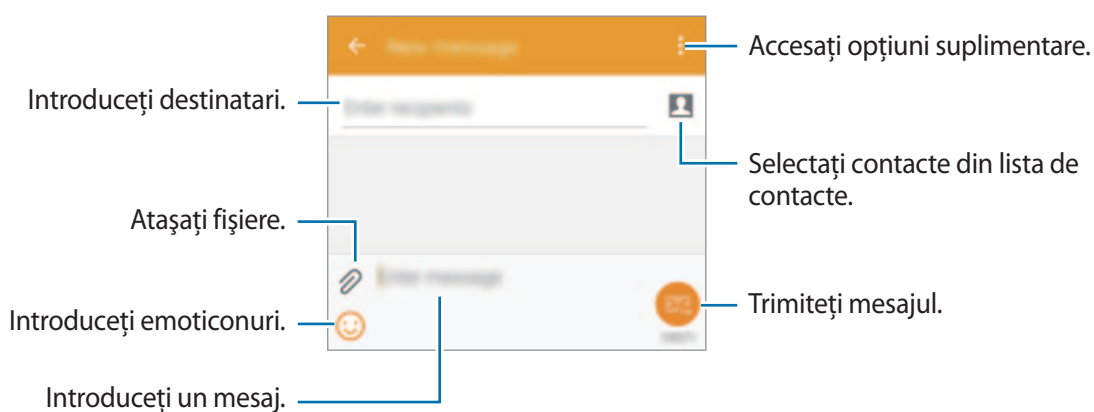

- 4 Atingeți pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații complete.

2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.

3 Vizualizați conversația dvs.

În vizualizarea detaliată a mesajelor, atingeți  pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

E-mail

Introducere

Adăugați-vă conturile de e-mail pentru a primi și a răspunde la e-mailuri.

Setarea conturilor de e-mail



1 Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații complete.



Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

2 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **URMĂTOR**.



Pentru a înregistra manual un cont de e-mail de companie, atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **GESTIONARE CONTURI** → .

Dacă aveți cel puțin un cont de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți  → **GESTIONARE CONTURI** →  → **Setare cont implicit**.

Trimiterea e-mailurilor

- 1 Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți  în partea de jos a ecranului pentru a compune un mesaj.
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.
- 4 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

Citirea e-mailurilor

- 1 Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Pe lista de mesaje, atingeți un mesaj pentru a-l citi.

Cameră foto și galerie

Cameră foto

Introducere

Realizați fotografii și înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri și setări.

Fotografierea de bază



Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri. Vizualizați fotografii și videoclipuri în **Galerie**.

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații complete.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.




Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

- 1 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.



Lansarea Camerei pe ecranul blocat


Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

- 1 Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare.
- 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.




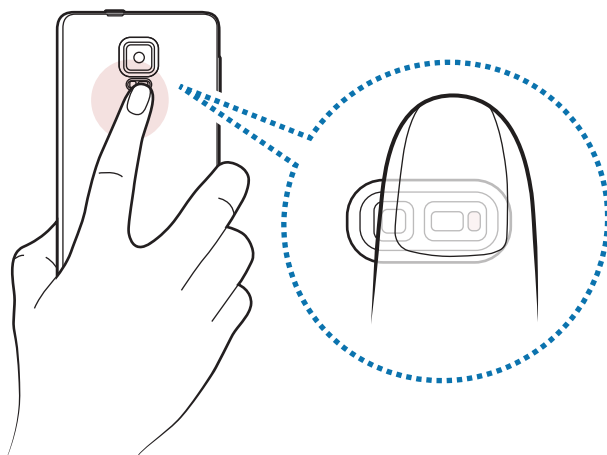
- Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

Autoportret

Realizarea automată a autoportretelor


Atunci când realizați fotografii folosind camera foto frontală, așezați degetul pe senzor sau utilizați comenzi vocale pentru a realiza o fotografie automat, fără a atinge butonul Declanșator.


- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți  pe Ecranul lateral pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 4 Așezați degetul pe senzorul din partea din spate a dispozitivului, apoi ridicați-l pentru a realiza un autoportret. De asemenea, puteți rosti „Smile”, „Cheese”, „Capture” sau „Shoot” pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, roștiți „Record video.”



Autoportr. lat

Realizați un autoportret amplu pentru a include mai multe persoane în fotografie și pentru a evita excluderea unora dintre acestea.



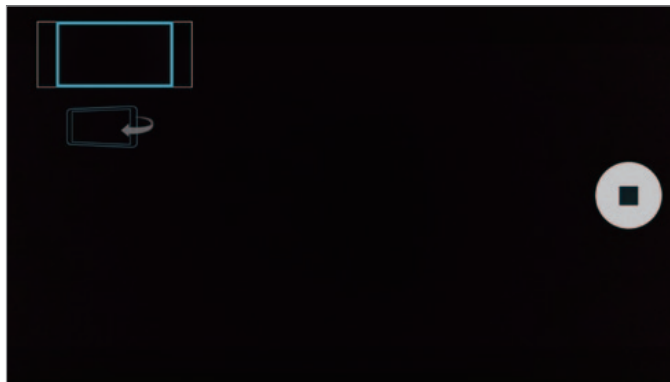

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți  pe Ecranul lateral pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 3 Atingeți **MOD** → **Autoportr. lat.**
- 4 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 5 Așezați degetul pe senzorul din partea din spate a dispozitivului, apoi ridicați-l pentru a realiza un autoportret. De asemenea, puteți rosti „Smile”, „Cheese”, „Capture” sau „Shoot” pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, rostiți „Record video.”
- 6 Rotiți încet dispozitivul la stânga și apoi la dreapta pentru a realiza un autoportret amplu. Dispozitivul va realiza fotografii suplimentare atunci când cadrul albastru se deplasează la fiecare capăt al cadrului alb.



- Asigurați-vă că mențineți cadrul albastru în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecții trebuie să rămână nemișcați în timpul realizării autoportretelor ample.
- Rezoluția fotografiei poate fi afectată de condițiile de iluminare.
- Părțile de sus și de jos ale imaginii afișate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcție de condițiile de fotografiere.

HDR (Tonuri bogate)

Efectuați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase și întunecate.

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți  pe Ecranul lateral pentru a comuta la camera foto din spate.
- 3 Atingeți  pe Ecranul lateral pe ecranul de previzualizare.
Pictograma se va schimba în .
- 4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.



Fără efect



Cu efect

Moduri de fotografiere

Realizați fotografii utilizând moduri de fotografiere diverse.

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații complete.

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Automat**.



Autoportret cam. spate

Utilizați acest mod pentru a realiza autoportrete folosind camera foto din spate.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Autoportret cam. spate**.
- 2 Glisați sau ajustați cadrul pentru a seta o zonă de detectare a feței.
- 3 Compuneți fotografia cu obiectivul camerei foto din spate orientat spre dvs.
- 4 Asculțați bipurile care vă ghidează în timp ce reglați compoziția.
Atunci când fața este poziționată în interiorul zonei de detectare a feței, camera emite un ton de avertizare, emite bipuri timp de câteva secunde, apoi realizează automat o fotografie.

Focalizare selectivă

Utilizați efectul de nefocalizare pentru a face ca anumite obiecte să iasă în evidență în fotografie.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Focalizare selectivă**.
- 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
- 4 Atingeți miniatura de previzualizare din partea din dreapta de jos a ecranului de previzualizare.
- 5 Atingeți  și selectați una din următoarele opțiuni:
 - **Focal. apropiere:** Scoateți în evidență subiectul și estompați fundalul din jurul subiectului.
 - **Focal. distanță:** Estompați subiectul și scoateți în evidență fundalul din jurul subiectului.
 - **Focaliz. panor.:** Scoateți în evidență atât subiectul, cât și fundalul.

6 Atingeți .



- Este recomandat să poziționați subiecții într-o rază de acțiune de 50 cm față de dispozitiv. Poziționați subiectul pe care doriți să îl focalizați aproape de dispozitiv.
- Când realizați fotografii, asigurați-vă că este o distanță suficientă între subiect și fundal. Această distanță trebuie să fie de trei ori mai mare decât distanța dintre dispozitiv și subiect.
- Calitatea fotografiilor realizate de dispozitiv poate fi afectată în următoarele situații:
 - Dispozitivul sau subiectul se mișcă.
 - Fundalul este luminat puternic, există niveluri scăzute de lumină sau realizați fotografii în interior.
 - Subiectul sau fundalul nu au niciun model sau constau într-o culoare simplă.

Panoramă

Realizați o serie de fotografii pe orizontală sau pe verticală, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Gest. moduri

Selectați modurile de fotografiere care vor apărea pe ecranul de selectare a modurilor sau schimbați ordinea acestora.

1

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Gest. moduri**.

2

Bifați modurile care vor fi adăugate la lista de moduri.

- **Înfrumusețare față:** Realizați o fotografie cu subiecți în tonuri luminoase pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Foto&altele:** Realizați o serie de fotografii și modificați-le prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere.
- **Tur virtual:** Realizați fotografii deplasându-vă înainte sau rotind la stânga sau la dreapta pentru a capta diferite unghiuri ale spațiului.
- **Cam. duală:** Utilizați camera foto din față și cea din spate în același timp pentru a capta o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip de la ambele camere foto simultan.

Descărcarea modurilor


Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Descărcare**.







- Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:
 - Mișcați camera încet într-o singură direcție.
 - Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
 - Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră duală timp de până la 5 minute în Full HD și timp de până la 10 minute în HD sau VGA.
- În timp ce înregistrați videoclipuri în modul Cameră foto duală, sunetul este înregistrat de microfonul intern.


Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți  pe Ecranul lateral.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul și de camera care este utilizată.

-  : Activați sau dezactivați blițul.
-  : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
-  : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri. Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcare**. Pentru a schimba ordinea efectelor sau pentru a ascunde efecte din listă, atingeți **Gest. efecte**.
-  : Selectați o rezoluție pentru fotografii. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.

Pentru a accesa setări suplimentare ale camerei, deschideți ecranul de previzualizare și atingeți  → ●●●.

- **Înfrumusețare față:** Setați dispozitivul să realizeze o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Valoare expunere:** Schimbați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste.
- **Moduri de măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o anumită locație. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **HDR (Tonuri bogate):** Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.
- **Atingeți pentru foto:** Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare pentru a realiza fotografii.
- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Stabilizare video:** Utilizați stabilizarea imaginii pentru a reduce sau elimina neclaritatea care rezultă din mișcarea camerei în timpul înregistrării unui videoclip.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă locație.
- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Salvare ca oglindit:** Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale, atunci când realizați fotografii folosind camera foto frontală.
- **Linii ghidare:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Control vocal:** Setați dispozitivul să realizeze fotografii sau să înregistreze videoclipuri folosind comenzile vocale.
- **Tasta de volum:** Setați dispozitivul să utilizeze tasta Volum pentru a controla funcția declanșator sau zoom.

- **Revedeți imaginile:** Setați dispozitivul să afișeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Gestionare com. rapide:** Reorganizați comenzile rapide ale opțiunilor utilizate frecvent.
- **Reinițial. setări:** Reinițializați setările camerei.
- **?** : Vizualizați informații de ajutor pentru utilizarea camerei.

Galerie

Introducere


Vizualizați și gestionați fotografii sau videoclipuri stocate în dispozitiv.

Vizualizarea imaginilor sau a videoclipurilor

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații complete.

2 Selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare. Pentru a reda un videoclip, atingeți ▶.

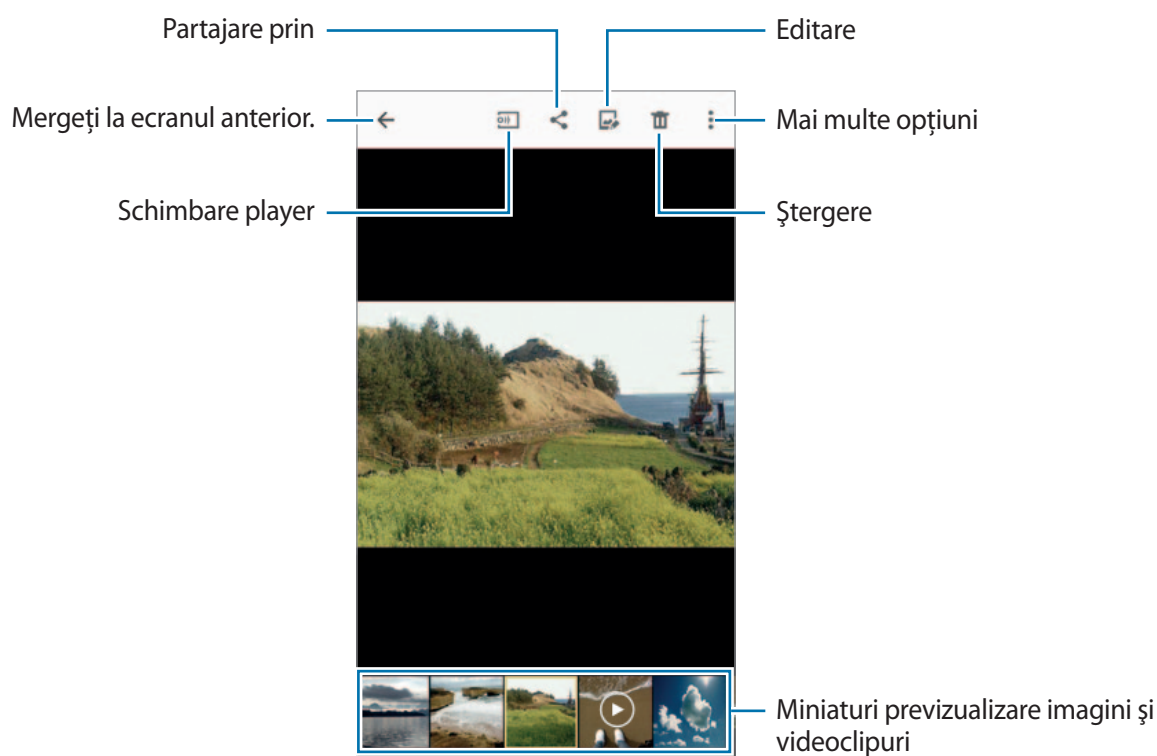


Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.

Vizualizarea conținutului stocat în alte dispozitive

Căutați conținut stocat în alte dispozitive și vizualizați-l pe dispozitivul dvs.

Accesarea conținutului stocat în dispozitivele Samsung Link

Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung. Consultați [Înregistrarea conturilor Samsung](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul principal Galerie, atingeți  și selectați un dispozitiv în **Dispozitive înregistrate** pentru a accesa conținut. Puteți vizualiza conținut de pe dispozitivele care sunt înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.



- Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat în alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile.

Accesarea conținutului stocat pe dispozitive în apropiere

Căutați dispozitive în apropiere prin Wi-Fi, Wi-Fi Direct sau printr-un hotspot mobil pentru a reda conținut stocat în acestea pe dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.


2 Pe ecranul principal Galerie, atingeți .

3 Selectați un dispozitiv din **Dispozitive în apropiere**.

Puteți vizualiza imagini și videoclipuri de pe alte dispozitive care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Ștergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip și atingeți  în partea de sus a ecranului.


Ștergerea mai multor imagini și videoclipuri

1 Pe ecranul principal Galerie, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip.

Alternativ, atingeți  → **Selectare**.

2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ștergere.

3 Atingeți  în partea de sus a ecranului.

De asemenea atingeți  → **Ștergere**, bifați imaginile sau videoclipurile pentru ștergere, apoi atingeți **EFFECTUAT** pentru a șterge mai multe elemente.


Asistență de securitate

Modul Urgență

Modul Urgență modifică ecranul în tonuri de gri pentru a reduce consumul bateriei. Anumite aplicații și funcții vor fi restricționate.

Activarea Modulului Urgență

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Modul Urgență**, apoi atingeți comutatorul **Modul Urgență** pentru activare.
Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.
- 2 Citiți și acceptați termenii și condițiile și atingeți **OK**.
- 3 Citiți informațiile de pe ecran și atingeți **ACTIVARE**.

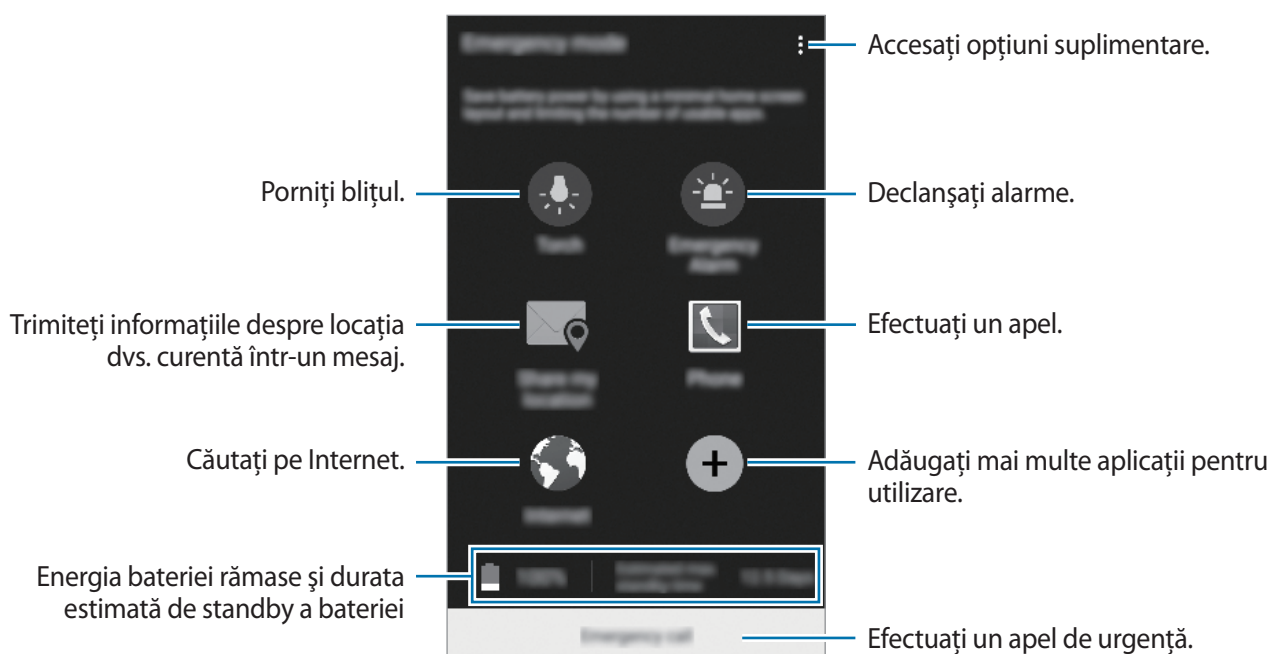

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modulului Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, atingeți **☰** → **Dezactivare mod Urgență** → **DEZACTIV**. Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență** → **DEZACTIV**.

Trimitere mesaje de ajutor

În situații de urgență, apăsați pe tasta Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs. Pentru a utiliza această caracteristică, mai întâi înregistrați-vă contactele principale.

Adăugarea contactelor principale

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.
- 2 Atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal**.
- 3 Atingeți **Creare contact** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact principal.

Setarea mesajelor de ajutor

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.
- 2 Atingeți **Trimitere mesaje de ajutor**, apoi atingeți comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** pentru activare.
- 3 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **OK**.
Pentru a trimite mesaje de ajutor cu înregistrări audio sau cu fotografii, bifați **Trim. înregistrare audio** sau **Trimitere imagini**.



Opțiunea **Trimitere imagini** poate fi indisponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Aplicații utile

Mod Mașină

Introducere

Utilizați acest mod pentru a controla dispozitivul în timp ce conduceți. Puteți asculta mesaje și muzică utilizând comenzile vocale, fără a atinge dispozitivul.



Nu vă uitați la ecran și nu efectuați funcții cu mâinile în timp ce conduceți.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați caracteristica de navigare.
- Acest mod poate fi indisponibil în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Acest mod nu este acceptat în anumite limbi.

Pornirea Modului Mașină

Când înregistrați un vehicul pe dispozitivul dvs, puteți asculta sunetul de pe dispozitiv prin difuzoarele vehiculului. De asemenea, puteți seta dispozitivul să activeze automat Modul Mașină atunci când se conectează la vehicul, și multe alte aspecte.

Când rulați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

1

Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Mod Mașină** pentru a-l activa.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Atunci când apare fereastra de solicitare a permisiunii pentru Bluetooth, atingeți **DA** pentru a permite vehiculului să caute dispozitivul dvs. și conectați-le prin Bluetooth.



- Înainte de înregistrarea vehiculului, porniți vehiculul și deschideți radioul.
- În timp ce înregistrați un vehicul pe dispozitiv, așezați dispozitivul aproape de vehicul.


Înregistrarea mai multor vehicule

Atingeți **MORE** → **Settings** → **My cars** → **ADD**.

Utilizarea meniurilor Modulului Mașină

Utilizați meniurile Modulului Mașină folosind comenzile vocale pentru a efectua apeluri, trimite mesaje, naviga către locații sau pentru a reda muzică. De asemenea, puteți atinge pictogramele fiecărui meniu pe ecran.

1 Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Mod Mașină** pentru a-l activa.

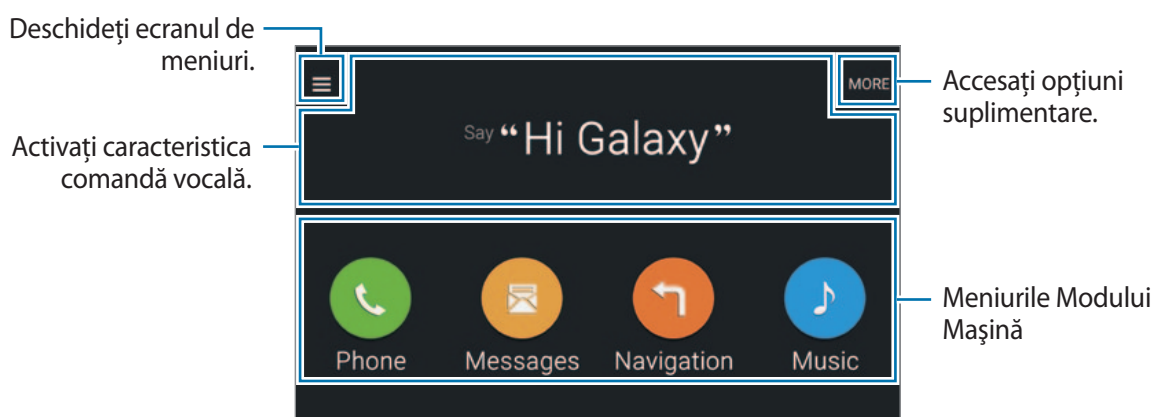

2 Pe ecranul principal al Modulului Mașină roștiți „Hi Galaxy.”

3 Atunci când apare pictograma , roștiți o comandă vocală pentru a lansa meniul dorit.

De asemenea, puteți utiliza comenzi vocale rapide. Pentru a vizualiza exemple de comenzi vocale rapide, atingeți **MORE** → **Example commands**.

Utilizarea caracteristicii de navigare

Selectați o locație exactă ținând apăsat degetul pe hartă. Alternativ, utilizați o comandă vocală pentru a naviga către o destinație.

- 1 Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Mod Mașină** pentru a-l activa.
- 2 Pe ecranul principal al Modului Mașină, roștiți „Hi Galaxy.”
- 3 Rostiți „Navigation”.
- 4 Rostiți un cuvânt cheie sau o adresă pentru locație.
Dispozitivul va începe să vă ghideze automat către locație.

S Finder

Introducere

Căutați o varietate amplă de conținut folosind un cuvânt cheie.

Căutarea conținutului

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare sau atingeți  și roștiți un cuvânt cheie.


Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți butoanele pentru filtre în câmpul de căutare, apoi selectați o etichetă.


Setarea categoriilor de căutare

Puteți seta categorii de căutare pentru a căuta conținut în câmpuri de text definite.

Atingeți  → **Setări** → **Select. categorie căutare** și bifați categorii.

Gestionarea istoricului de căutare

Căutările anterioare sunt salvate automat. Pentru a șterge un element din istoricul de căutare, atingeți  de lângă element.



Pentru a seta dispozitivul să nu salveze istoricul de căutare, atingeți  → **Setări**, apoi deselectați **Utilizare istoric căutare**.


Planificator S

Introducere

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.

Crearea evenimentelor și a activităților

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți  sau atingeți de două ori o dată.
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi .
- 3 Atingeți în partea din stânga de sus a ecranului pentru a selecta un eveniment sau o activitate și pentru a introduce detaliile.
 - **Adăugare eveniment:** Setați data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
 - **Adăugare sarcină:** Adăugați un eveniment pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

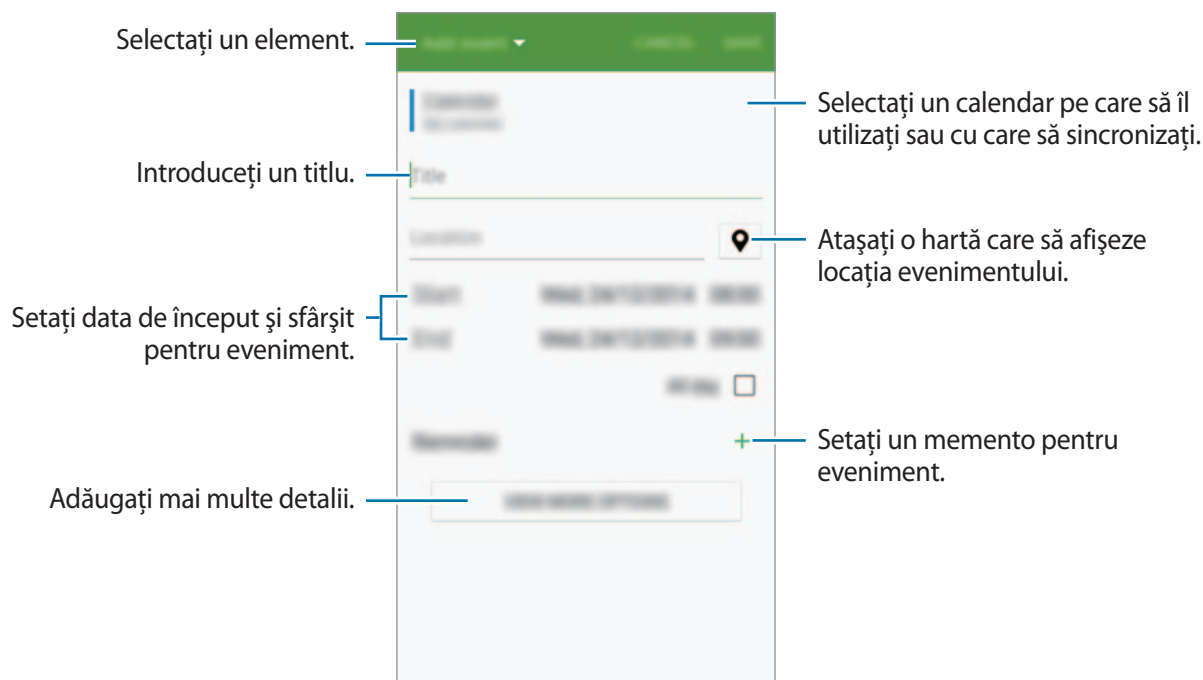

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Pe ecranul principal al Planificatorului S, atingeți **⋮** → **Sincronizare imediată** pentru a sincroniza evenimentele și activitățile cu conturile dvs.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți **⋮** → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

S Health

Introducere

Aplicația S Health vă ajută să vă gestionați starea și condiția fizică. Setati obiective privind condiția fizică, verificați-vă progresul și țineți evidența stării și condiției fizice în general.

Pornirea S Health

Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

- 1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.




Pe baza statisticilor dvs. fizice, dispozitivul calculează rata metabolismului bazal standard (BMR) și recomandă un consum de calorii zilnic. Recomandarea poate să nu fie precisă pentru toate vârstele, compozițiile corporale sau necesitățile nutriționale.

Ecranul principal S Health

Puteți vizualiza informațiile esențiale din meniurile S Health și utiliza comenzi rapide pentru a accesa direct meniurile S Health.

Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații complete. Atingeți  → **Ecranul principal**.



Pentru a accesa mai multe informații despre funcțiile S Health, deschideți ecranul principal S Health și atingeți  → **Ajutor**.

Informații suplimentare

- Scopul colectării unor asemenea date este limitat la furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat, inclusiv furnizarea informațiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, realizarea copierii de rezervă/sincronizarea datelor, pentru analiza datelor și pentru statistici sau pentru a dezvolta și furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a acestora.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat cu rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir cum ar fi Bluetooth sau ANT+, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Conținutul utilizat în aplicația S Health poate varia în funcție de versiunea de software a aplicației. Serviciile furnizate cu aplicația pot fi modificate sau este posibil să nu se mai ofere asistență, fără notificare prealabilă.
- Funcțiile și serviciile S Health disponibile pot varia în funcție de legile și reglementările locale din regiune.
- Anumite funcții ale S Health pot să nu fie furnizate în funcție de regiune.
- Funcțiile S Health sunt destinate numai pentru condiția fizică și în scopuri informative, și nu sunt destinate pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.

S Voice

Introducere

Realizați diverse activități folosind comenzi vocale.

Pornire S Voice

1 Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații complete.

Alternativ, apăsați pe tasta Acasă de două ori.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

3 Vizualizați tutorialul sau atingeți **START** pentru a sări peste tutorial.

Setarea limbii

Atingeți **:** → **Settings** → **Language**, apoi selectați o limbă.



Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu și la limba de afișare setată pentru dispozitiv.


Utilizarea S Voice

1 Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații complete.

Alternativ, apăsați pe tasta Acasă de două ori.

Atunci când este lansată caracteristica **S Voice**, dispozitivul începe recunoașterea vocală.

2 Rostiți o comandă vocală.

Dacă dispozitivul recunoaște comanda, acesta va efectua acțiunea corespunzătoare. Pentru a repeta o comandă vocală sau pentru a rosti o comandă diferită, atingeți .

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă aplicația S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby. Atingeți pictograma microfonului sau roștiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a relua recunoașterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy”. Comanda de activare este utilizată pentru a relua recunoașterea vocală atunci când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Utilizarea comenzilor de activare pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, puteți utiliza diverse funcții folosind comenzi de activare prestabilite.

Atingeți  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**.

Muzică


Introducere

Ascultați muzică sortată în funcție de categorie și particularizați setările pentru redare.

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații complete.

Selectați o melodie pentru redare.

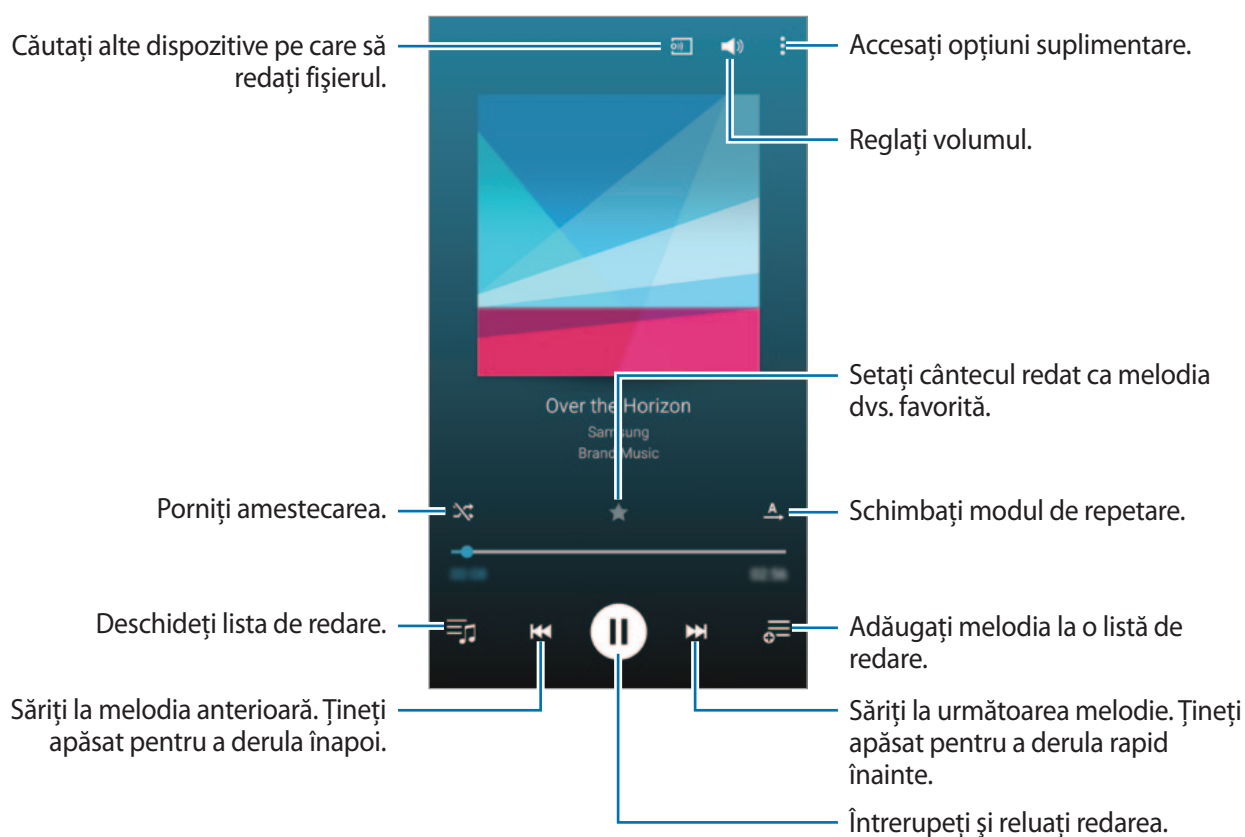

Redarea muzicii stocate în alte dispozitive

Căutați muzică stocată în alte dispozitive și redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații complete.

Accesarea muzicii stocate în dispozitivele Samsung Link

Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung. Consultați [Înregistrarea conturilor Samsung](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul principal Muzică, atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv în **Dispozitive înregistrate** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodii de pe dispozitivele care sunt înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.



- Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat în alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile.

Accesarea muzicii stocate pe dispozitive în apropiere

Căutați dispozitive în apropiere prin Wi-Fi, Wi-Fi Direct sau printr-un hotspot mobil pentru a reda muzică stocată în acestea pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.
- 2 Pe ecranul principal Muzică, atingeți **DISPOZITIVE**.
- 3 Selectați un dispozitiv în **Dispozitive în apropiere** pentru a accesa și reda muzică.
Puteți reda melodii de pe alte dispozitive care au activat caracteristica de partajare a conținutului.

Video

Introducere

Urmăriți videoclipuri stocate în dispozitiv și particularizați setările pentru redare.

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații complete.

Selectați un videoclip pentru redare.



Glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

Redarea videoclipurilor stocate în alte dispozitive

Căutați videoclipuri stocate în alte dispozitive și redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații complete.

Accesarea videoclipurilor stocate în dispozitivele Samsung Link

Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung. Consultați [Înregistrarea conturilor Samsung](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul principal Video, atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv în **Dispozitive înregistrate** pentru a accesa și reda videoclipul. Puteți reda videoclipuri de pe dispozitivele care sunt înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.



- Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat în alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile.

Accesarea videoclipurilor stocate pe dispozitive în apropiere


Căutați dispozitive în apropiere prin Wi-Fi, Wi-Fi Direct sau printr-un hotspot mobil pentru a reda videoclipuri stocate în acestea pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Dispozitive în apropiere**, apoi atingeți comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.
- 2 Pe ecranul principal Videoclip, atingeți **DISPOZITIVE**.
- 3 Selectați un dispozitiv în **Dispozitive din apropiere** pentru a accesa și reda videoclipul.
Puteți reda videoclipuri de pe alte dispozitive care au activată caracteristica de partajare a conținutului.


Internet

Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

Răsfoirea paginilor web

- 1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți câmpul pentru text. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

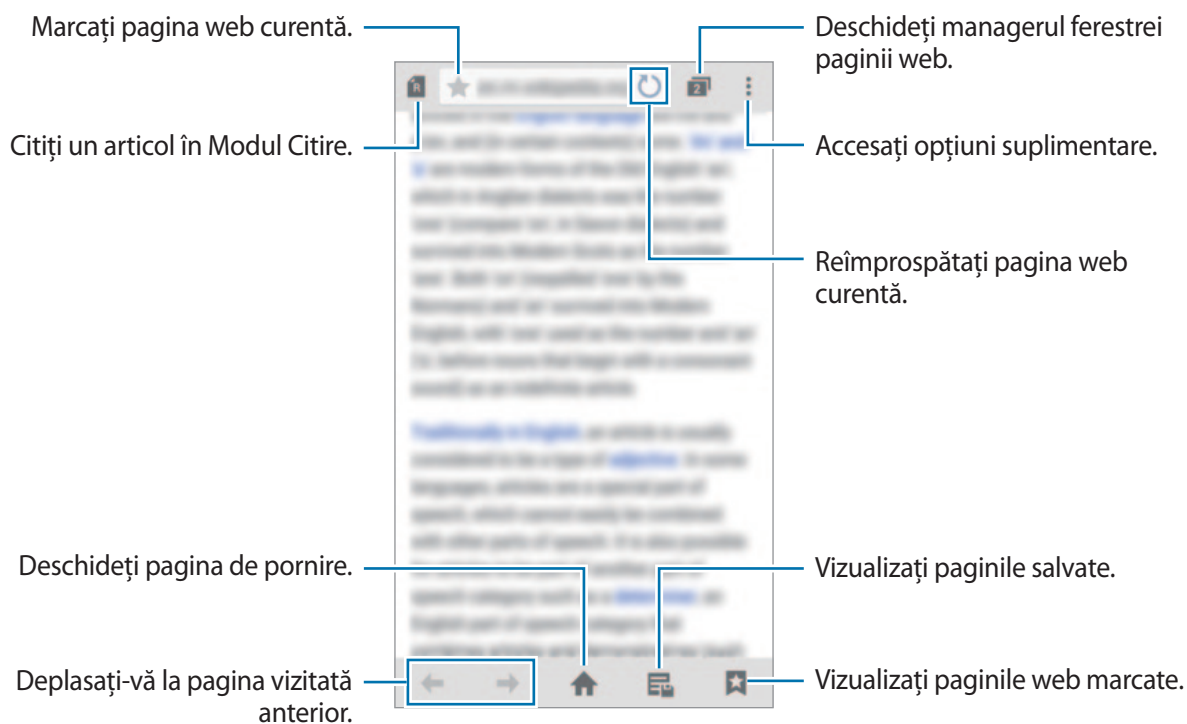






Înregistr. voce


Introducere

Utilizați moduri de înregistrare diferite pentru diverse situații, cum ar fi într-un interviu sau într-o întâlnire. Dispozitivul nu poate să vă transforme vocea în text și să distingă între sursele de sunet.

Înregistrarea notelor vocale

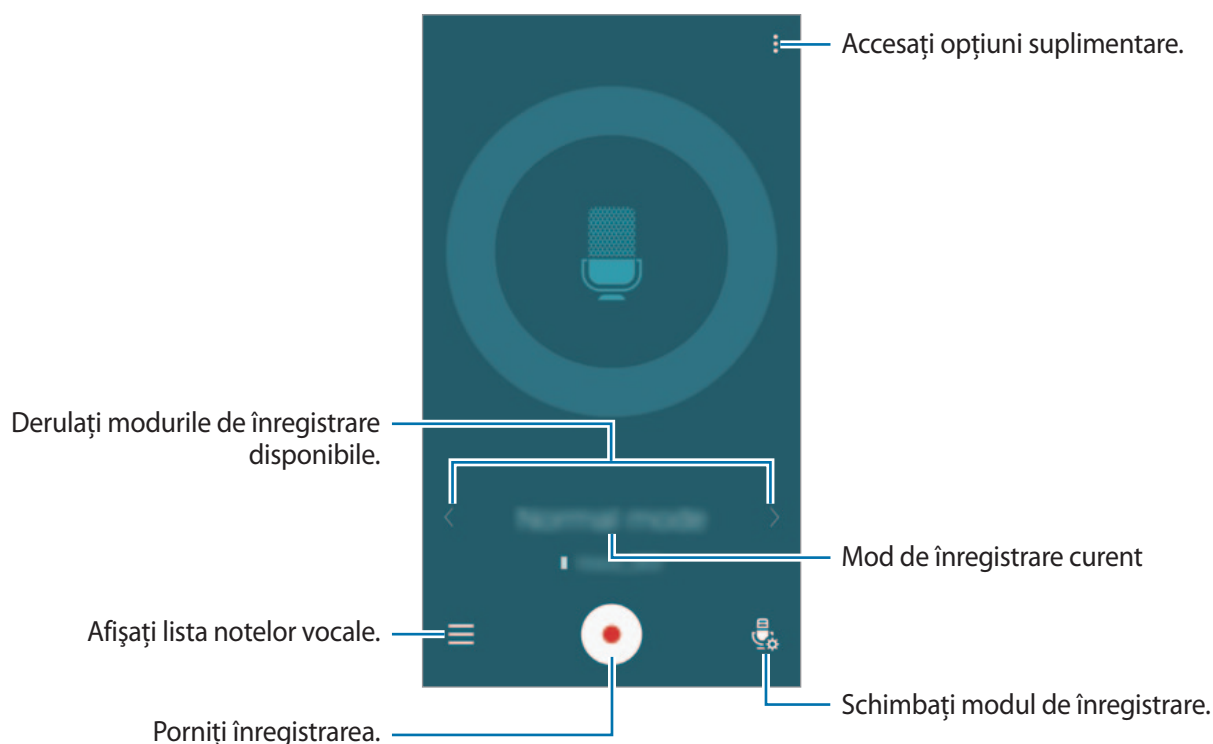


- 1 Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.
Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți .
În timpul înregistrării unei notițe vocale, atingeți  pentru a introduce un marcaj.




- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.

Schimbarea modului de înregistrare

Atingeți  pentru a selecta un mod din listă.



- **Normal:** Acesta este modul de înregistrare normal.
- **Interviu:** Microfonul este sensibil la sunetele din două direcții. În acest mod, atât partea de sus, cât și partea de jos a dispozitivului recepționează cantități egale de sunet. Notițele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma  lângă acestea.
- **Întâlnire:** Microfonul este sensibil la sunetele din direcții diverse. Notițele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma  lângă acestea.
- **Memento vocal:** Dispozitivul înregistrează vocea și o transformă simultan în text pe ecran. Pentru rezultate optime, țineți dispozitivul aproape de gură și vorbiți tare și clar într-un loc fără zgomot. Notițele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma  lângă acestea.



Dacă limba sistemului pentru notița vocală nu se potrivește cu limba în care vorbiți, dispozitivul nu va recunoaște vocea. Înainte de a utiliza această caracteristică, atingeți  → **Setări** → **Limbă** pentru a seta limba sistemului notiței vocale.

Redarea notițelor vocale selectate

Atunci când verificați înregistrările interviurilor sau a întâlnirilor, puteți dezactiva sau activa anumite surse de sunet în înregistrare.

- 1 Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți  și selectați o notiță vocală înregistrată în Modul Întâlnire.
- 3 Pentru a dezactiva anumite surse de sunet, atingeți  pentru direcția corespunzătoare în care sunetul va fi dezactivat.

Pictograma se va schimba în  iar sunetul va fi dezactivat.



Ceas


Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

Alarmă

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

- 1 Atingeți **+**.
- 2 Setati o alarmă, selectați zilele în care se va repeta alarma, apoi setați alte opțiuni diverse pentru aceasta.
- 3 Atingeți **EFFECTUAT**.
Alarma salvată este adăugată la lista de alarme.
- 4 Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți  lângă alarmă în lista afișată.

Oprirea alarmelor

Glisați **X** în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați **ZZ** în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți **:** → **Selectare**, selectați alarmele, apoi atingeți .

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș de pe glob, apoi atingeți **+**.

Pentru a aplica ora de vară, atingeți **☰**, țineți apăsat pe un ceas, apoi atingeți **☼**.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți **⋮** → **Selectare**, selectați ceasurile, apoi atingeți **🗑️**.

Cronometru

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

2 Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment.

Pentru a înregistra timpul unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TUR**.

3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.

Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**. Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.

Numărat. Inversă

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Ceas** → **Numărat. Inversă**.

2 Setezi durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

3 Glisați **✕** în afara cercului mare când timpul a expirat.

Calculator

Efectuați calcule simple sau complexe.

Utilizarea calculatorului

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații complete.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **ȘTERGERE ISTORIC**.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.








Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații complete.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Dropbox, utilizați următoarele funcții:

-  : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți  → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
-  : Vizualizați imaginile sau videoclipurile încărcate. Atingeți  pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
- ★ : Deschideți fișiere în lista de favorite.
-  : Vizualizați notificări.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza actualizările de la rețelele de socializare și știrile într-un format de revistă personalizată.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații complete.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Flipboard, selectați din diversele articole de știri și abonamente.

Smart Remote

Introducere

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la TV-uri, la dispozitive de decodare sau la proiectoare și utilizați dispozitivul ca o telecomandă.




Pornirea aplicației Smart Remote


- 1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți **START**.
- 3 Selectați o țară, o regiune și un serviciu de transmisie.
Apar programele TV disponibile.

Utilizarea dispozitivului ca o telecomandă

Puteți porni sau opri TV-ul, răsfoi canalele sau regla nivelul volumului pe TV utilizând dispozitivul ca o telecomandă.


- 1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți  → **Următorul**.
- 3 Selectați marca TV-ului.
- 4 Asigurați-vă că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV și atingeți **Buton 1**.
Apoi, atingeți **DA** dacă dispozitivul pornește TV-ul.
Dacă dispozitivul nu pornește TV-ul, atingeți **NU**, apoi repetați această acțiune până când TV-ul recunoaște semnalul.

5 Selectați o sursă de canale.

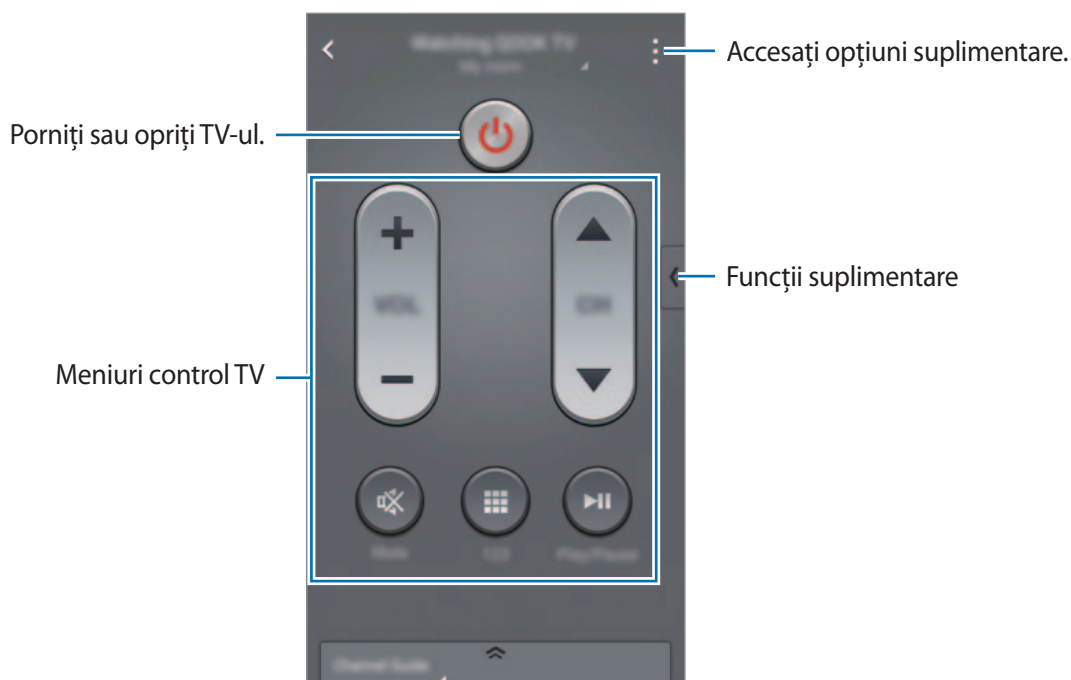

Vizionarea programelor TV prin intermediul dispozitivului

Selectați un program TV din lista de programe disponibile pentru a-l viziona pe TV-ul conectat.

- 1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți **DOAR PENTRU DVS., EMISIUNI TV, FILME** sau **SPORT**.
- 3 Selectați un program TV și atingeți **URMĂREȘTE LA TV**.
Programul selectat va fi afișat pe TV-ul conectat.
- 4 Atingeți  pentru a schimba canalele sau regla volumul.
Panoul de control de la distanță este afișat pe ecran.

Setarea mementourilor pentru programe

- 1 Selectați un program TV care nu rulează în momentul de față.
- 2 Atingeți **AMINTEȘTE-MI** pentru a seta o alarmă care să vă reamintească de ora începerii programului TV.

Evernote

Utilizați această aplicație pentru a crea, sincroniza și partaja note multimedia. Puteți adăuga etichete notelor sau sorta notele într-o agendă astfel încât să vă puteți gestiona eficient ideile.

Atingeți **Evernote** pe ecranul de aplicații complete.

Conectați-vă la contul dvs. Evernote. Dacă nu aveți unul, creați-vă un cont Evernote. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.







Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Compunerea notelor

Puteți crea o notă folosind imagini, înregistrări vocale și alte atașamente.

Pe ecranul principal Evernote, atingeți **Notă nouă**.

În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

-  : Setați un memento pentru notă.
-  : Atașați fișiere sau utilizați opțiuni suplimentare.
-  : Realizați o fotografie și atașați-o la notă.
-  : Accesați opțiuni suplimentare.

Ștergerea notelor

Pe lista de note, țineți apăsată o notă, apoi atingeți **Șterge**.

PEN.UP

Utilizați această aplicație pentru a posta și partaja schițele desenate folosind Creionul S.



Atingeți **PEN.UP** pe ecranul de aplicații complete.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, atingeți **Înregistrare** sau **Conect**. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Postarea lucrării de artă

Pe ecranul principal PEN.UP, atingeți . Adăugați-vă schița, introduceți detaliile, apoi atingeți .

Vizualizarea lucrării de artă

Pe ecranul principal PEN.UP, selectați o postare. Atingeți  → **Salvare lucrare** pentru a descărca lucrarea de artă pe dispozitivul dvs. Lucrarea de artă este salvată în folderul **PEN.UP**. Pentru a deschide folderul, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Galerie** →  → **Album** → **PEN.UP**.



Puteți descărca numai lucrări de artă care au permisiunea proprietarilor.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați [Configurarea conturilor](#) pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, deschideți ecranul principal al fiecărei aplicații și atingeți  → **Ajutor**.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajați noutățile și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** și citiți-le.

Chioșc Play

Lecturați știri și reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Hangouts

Discutați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Conectarea cu alte dispozitive

Conect. rapidă

Introducere


Căutați automat dispozitive în apropiere și conectați-vă rapid la acestea.



- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care nu acceptă caracteristica Conectare rapidă, asigurați-vă că respectiv caracteristica Wi-Fi Direct sau Bluetooth este activată.
- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afișat ca BT MAC.

Conectarea la alte dispozitive

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.



- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
Când se deschide panoul, caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth sunt activate automat și dispozitivul caută dispozitivele în apropiere.
- 2 Selectați un dispozitiv din listă și conectați-vă la acesta urmând instrucțiunile de pe ecran.
Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat.
Pentru a permite dispozitivelor în apropiere să caute dispozitivul dvs. și să se conecteze la acesta, atingeți  → **Setare vizibilitate dispozitiv** → **Faceți dispoz. vizibil**, apoi selectați o opțiune.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți  și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Dezactivarea caracteristicii Conectare rapidă

Pentru a dezactiva caracteristica Conectare rapidă, glisați  în jos din partea de sus a ecranului. Alternativ, atingeți .

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.
- 3 Selectați o categorie media.
- 4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **EFFECTUAT**.
Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Bluetooth

Introducere

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **CĂUTARE**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

- 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.


Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Consultați Manualul utilizatorului al celui alt dispozitiv.

- 3 Acceptați solicitarea de conexiune prin Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.


Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.


Trimiterea unei imagini

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv căruia să îi transferați imaginea.
Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Download**. Pentru a deschide folderul, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth


- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Introducere

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.


Conectarea la alte dispozitive

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
- 4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.


Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.


Trimiterea unei imagini

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.
- 4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.
Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct. Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi primită pe dispozitivul dvs. fără procedura de solicitare a conectării. Imaginea primită este salvată în folderul **Download**. Pentru a deschide folderul, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți **TERMINARE CONEXIUNE** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

NFC

Introducere

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.




Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avariarea antenei NFC.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu ușurință.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.
Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru activare.

- 2 Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.
Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

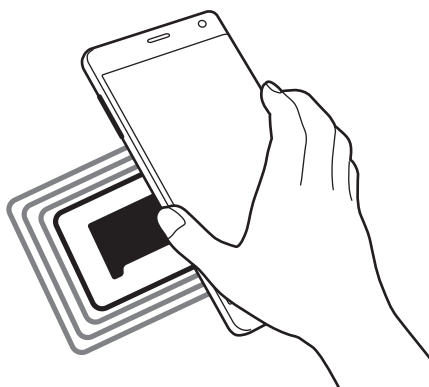

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.
Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru activare.
- 2 Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.
- 3 Atingeți **Atingeți și plătiți** și selectați o aplicație pentru a o seta ca aplicație implicită de plată.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Permiteți schimbul de date atunci când antena NFC a dispozitivului dvs. atinge antena NFC a unui alt dispozitiv.

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **NFC** pentru activare.

2 Atingeți **Android Beam** sau **S Beam** și atingeți comutatorul **Android Beam** sau **S Beam** pentru activare.


- **Android Beam:** Trimiteți date prin Bluetooth.
- **S Beam:** Trimiteți date prin Wi-Fi Direct. Această caracteristică este optimă pentru transferuri de date mari.

3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.




- Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este responsabilă pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.
- Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

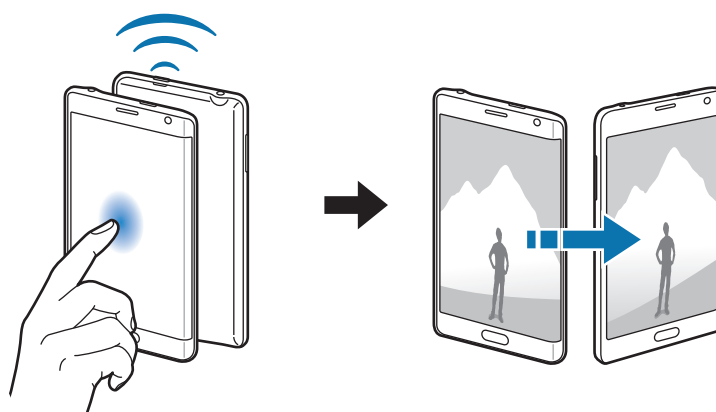

Screen Mirroring

Introducere

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul.

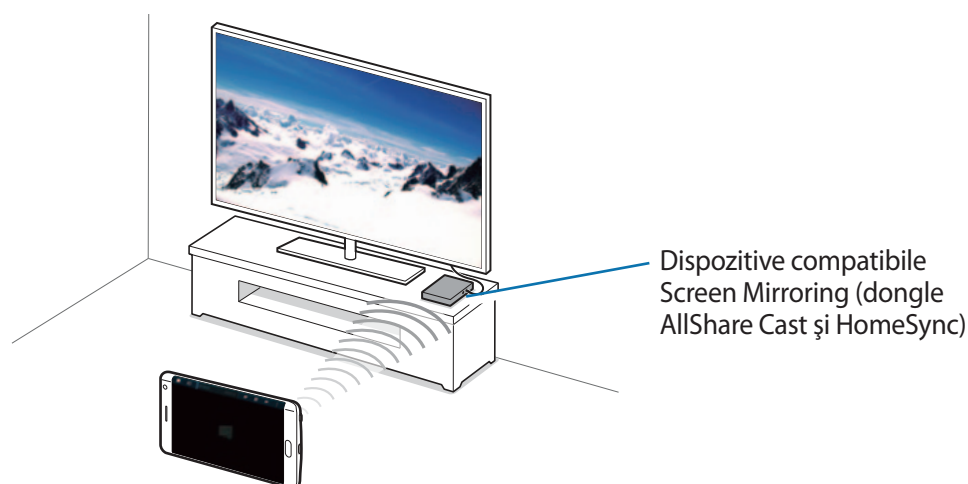

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul și dispozitivul compatibil cu screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați Manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

- 1 Conectați dispozitivul compatibil cu screen mirroring la TV utilizând un cablu HDMI.
- 2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.
- 3 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Screen Mirroring**. Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați. Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului. În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului pe listă și introduceți codul PIN afișat pe ecranul TV-ului.
- 5 Deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Terminarea conexiunii Screen Mirroring

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Screen Mirroring**.



- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

MirrorLink

Conectați-vă dispozitivul la un vehicul pentru a controla aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal a vehiculului.



Dispozitivul dvs. este compatibil cu vehicule care acceptă MirrorLink versiunea 1.1 sau o versiune superioară.

Conectarea dispozitivului la un vehicul prin MirrorLink

Atunci când utilizați această caracteristică pentru prima dată, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau la o rețea mobilă.

- 1 Asociați dispozitivul dvs. cu un vehicul prin Bluetooth.

Consultați [Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth](#) pentru mai multe informații.

- 2 Conectați dispozitivul dvs. la vehicul folosind un cablu USB.

Atunci când acestea sunt conectate, accesați aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului pe monitorul principal.

Terminarea conexiunii MirrorLink

Deconectați cablul USB de la dispozitiv și vehicul.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Introducere

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și imprimați imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.


Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.


- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **NFC și partajare** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in**.
- 2 Căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**.
- 3 Selectați un plug-in pentru o imprimantă și instalați-l.
- 4 Selectați un plug-in pentru imprimantă și atingeți comutatorul din partea dreaptă de sus a ecranului pentru activare.

Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

Pentru a adăuga imprimante manual, atingeți  → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți  → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți  → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv și date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizări software** → **Actualizare imediată**.



Bifați **Actualizare automată** pentru a verifica automat actualizările disponibile. Pentru a descărca actualizări numai atunci când este activată o conexiune Wi-Fi, bifați **Numai Wi-Fi**.

Actualizarea folosind Samsung Kies

Conectați dispozitivul la un computer și actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

- 1 Pe computer, descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.
- 2 Pe computer, lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer folosind un cablu USB.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectați toate celelalte dispozitive media de la computer.

Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.



Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung.

- 1 Pe computer, descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.
- 2 Pe computer, lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer folosind un cablu USB.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.
Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele.

Utilizarea unui cont Google

- 1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații complete.
- 2 Atingeți **Creare copii de rezervă și resetare** și bifați **Cop. rez. a datelor mele**.
- 3 Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Samsung account** → **Copie de rezervă**, bifați elementele cărora li se va realiza copierea de rezervă, apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM** → **COPIE REZERVĂ**. Pentru a seta dispozitivul să realizeze automat copierea de rezervă, bifați **Backup automat**.



- Pentru a restabili datele utilizând un cont Google, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare**, apoi bifați **Restabilire automată**. Atunci când reinstalați aplicații, se vor restabili setările și datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.
- Pentru a restabili datele utilizând un cont Samsung, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Conturi** → **Samsung account** → **Restaurare**. Datele curente vor fi șterse din dispozitiv pentru a restabili elementele selectate.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul repornește automat.

Setări

Introducere

Particularizați setările pentru o gamă largă de funcții și aplicații. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

Configurarea setărilor

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații complete pentru a accesa ecranul Setări.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **Q**.



Puteți schimba modul de vizualizare din vizualizarea listă în file separate. Atingeți **⋮ → Vizualizare ca → Vizualizarea Filă**.

Setări rapide

Creați o listă de setări utilizate frecvent.

Atingeți **⋮ → Editați setările rapide**. Bifați elementele pentru adăugare sau deselectați elementele pentru eliminare și apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.
Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.
- 3 Atingeți **CONECTARE**.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele Wi-Fi, puteți să o adăugați manual.

- 1 Atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** în partea de jos a listei.
- 2 Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**.
- 3 Selectați tipul de securitate.
- 4 Introduceți parola dacă aceasta nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **CONECTARE**.

Utilizarea caracteristicii Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.



- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.
- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Atingeți ⓘ pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

Tethering și Mobile hotspot

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive dacă este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Tethering și Mobile hotspot**.





Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Mobile hotspot:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.

- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Tethering și Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Atingeți comutatorul **Mobile hotspot** pentru activare.
Pictograma  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți  → **Configurare hotspot** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **SALVARE**.
- 3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.


Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setati dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.

Atingeți  pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi atingeți comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod:** Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **Solicitări recente locație:** Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare:** Vizualizați serviciile de localizare pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele:** Salvați locațiile favorite pentru a le utiliza folosind aplicații care necesită informații despre locație. Dispozitivul dvs. va oferi informații relevante și servicii, prin recunoașterea locațiilor salvate folosind caracteristicile Hărți, Wi-Fi sau Bluetooth.

NFC și partajare

Modificați setările pentru diverse caracteristici de partajare.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și partajare**.

- **NFC:** Modificați setările pentru utilizarea caracteristicii NFC. Consultați [NFC](#) pentru mai multe informații.
- **Dispozitive în apropiere:** Modificați setările pentru partajarea conținutului cu dispozitivele în apropiere. Toate dispozitivele trebuie să accepte Wi-Fi Direct sau să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi sau la un hotspot mobil.
- **Imprimare:** Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați [Imprimarea de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.
- **Screen Mirroring:** Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane. Consultați [Screen Mirroring](#) pentru mai multe informații.
- **MirrorLink:** Utilizați caracteristica MirrorLink pentru a controla aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal al vehiculului. Consultați [MirrorLink](#) pentru mai multe informații.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

- **Accelerator pentru descărcare:** Setați dispozitivul să descarce fișiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile simultan. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.
-
- Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
 - Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.
 - Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depășește o temperatură setată, caracteristica se va opri.
 - Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza și performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
 - În cazul în care conexiunea Wi-Fi și conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
 - Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 și Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.
- **Aplicație de mesagerie implicită:** Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.
 - **Rețele mobile:** Configurați setările rețelei mobile.
 - **VPN:** Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitiv

Sunete și notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și notificări**.

- **Mod sunet:** Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.

- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Ton de sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.

Afișare și fundal

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare și fundal**.

- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Fundal:** Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Font:** Schimbați dimensiunea și tipul fontului.
- **Operare cu o mână:** Activați modul de Operare cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână. Consultați [Operare cu o mână](#) pentru mai multe informații.
- **Rotire ecran:** Setați rotirea automată a conținutului când dispozitivul este întors.
- **Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran:** Schimbați modul ecranului.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare desktop.
- **Indicator LED:** Setați dispozitivul să pornească sau să oprească indicatorul LED.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata pentru care lumina de fundal a tastei Aplicații recente și a tastei Înapoi rămâne aprinsă.
- **Măr. sensibil. la atingere:** Setați dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuși.



În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.
- **Afișare informații:** Modificați setările pentru elementele afișate pe ecranul blocat.
- **Comandă rapidă cameră foto:** Setări dispozitivul să afișeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Notiță acț. pe ecr. bloc.:** Setări dispozitivul să lanseze **Notiță pentru acțiune** atunci când atingeți de două ori ecranul blocat folosind Creionul S, în timp ce țineți apăsat pe butonul acestuia.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pe care să îl vizualizați atunci când deblocați ecranul.

Ferestre

Setări dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ferestre**, apoi atingeți comutatorul **Ferestre** pentru activare.

- **Desch. pe ecran divizat:** Setări dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre atunci când deschideți fișiere din **Fișierele mele**, **Video** sau atașamente din mesaje.
- **Com. rapidă viz. pop-up:** Setări dispozitivul să afișeze ecranul de aplicații într-o fereastră pop-up atunci când glisați în jos în diagonală de la oricare capăt al marginii de sus a ecranului.

Panoul de notificare

Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Panoul de notificare**.

Creion S

Modificați setările pentru utilizarea Creionului S.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creion S**.

- **Comandă în aer:** Setați dispozitivul să afișeze caracteristicile de Comandă în aer atunci când treceți Creionul S pe deasupra ecranului și apăsați pe butonul acestuia.
- **Vizualizare etichetă:** Activați caracteristica de vizualizare prin gesturi pentru a efectua diverse acțiuni folosind Creionul S.
- **Indicator:** Setați dispozitivul să afișeze cursorului Creionului S atunci când treceți cu acesta pe deasupra ecranului.
- **Introd. directă creion:** Setați dispozitivul să afișeze pictograma câmpului scrierii de mână atunci când treceți Creionul S pe deasupra unui câmp de introducere a textului.
- **Alerte S Pen:** Setați dispozitivul să afișeze o alertă pop-up și să emită un sunet dacă vă îndepărtați atunci când ecranul senzitiv este oprit și Creionul S este scos din dispozitiv.
- **Dezactiv. detecție creion:** Setați ecranul să nu reacționeze la introducerea sau scoaterea Creionului S.
- **Sunet S Pen:** Setați dispozitivul să emită sunete la scriere atunci când scrieți sau desenați pe ecran folosind Creionul S.
- **Feedback prin vibrație S Pen:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când scrieți sau desenați pe ecran folosind Creionul S.
- **Opțiuni detașare:** Setați dispozitivul să lanseze automat **Notiță pentru acțiune** sau să afișeze caracteristicile de Comandă în aer atunci când Creionul S este scos din slot.
- **Sunet atașare/detașare:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când Creionul S este introdus sau scos din slot.
- **Vibrație atașare/detașare:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când Creionul S este introdus sau scos din slot.

Mișcări și gesturi

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mișcări și gesturi**.

- **Apel direct:** Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Dezactivare sunet:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor de intrare sau al alarmelor atunci când acoperiți ecranul cu palma sau când întoarceți dispozitivul.
- **Glisarea cu palma pentru capturare:** Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când glisați la stânga sau la dreapta de-a lungul ecranului.

Ecran Edge

Modificați setările pentru utilizarea Ecranului lateral.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran Edge**.

- **Gestionare panouri:** Gestionati panourile pe care le puteți utiliza pe Ecranul lateral. Puteți descărca panouri suplimentare din **Galaxy Apps**.
- **Panoul meu:** Creați sau ștergeți propriile panouri care vor fi utilizate pe Ecranul lateral.
- **Flux de informații:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a Ecranului lateral. De asemenea, puteți particulariza setările pentru afișarea informațiilor despre bursă, despre sport sau despre știri pe Ecranul lateral.
- **Ceas de noapte:** Setați ecranul lateral să stea aprins în modul nocturn. Puteți seta cât timp rămâne pornit modul nocturn.
- **Text Ecran lateral:** Introduceți mesajul afișat pe Ecranul lateral.
- **Util. Ecran lateral în stg.:** Permiteți interfeței să se rotească automat la 180° atunci când rotiți dispozitivul la 180°.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Personalizare

Conturi

Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

Cloud

Modificați sincronizarea, copierea de rezervă și restabiliți setările pentru conturile dvs. Samsung și Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud**.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă și resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setati dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setati sau editati copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setati dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Mod Simplu

Setati dispozitivul la Modul Simplu.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu**.

- **Modul Standard:** Setati dispozitivul la Modul Standard.
- **Mod Simplu:** Setati dispozitivul la Modul Simplu.
- **Aplicații simple:** Selectați ca aplicațiile să utilizeze interfețe mai simple.

Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv. Consultați [Despre accesibilitate](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modulului Privat. Consultați [Mod Privat](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul **Mod Privat** pentru activare.

- **Tip de acces mod Privat:** Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.
- **Dezactivare automată:** Setați dispozitivul să iasă automat din Modul Privat atunci când ecranul este oprit.

Scanner degete

Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung. Consultați [Scanner degete](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Scanner degete**.

- **Manager amprente:** Înregistrați sau ștergeți informațiile despre amprente.
- **Schimbare parolă rezervă:** Setați parola de rezervă care va fi utilizată, dacă dispozitivul nu recunoaște amprenta.
- **Blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Conectare pe web:** Setați dispozitivul să verifice conturile înregistrare folosind amprente.
- **Verificați contul Samsung:** Setați dispozitivul să verifice contul dvs. Samsung cu ajutorul amprentelor.
- **Pay with PayPal:** Setați dispozitivul să verifice contul dvs. PayPal și să autorizeze cumpărăturile utilizând amprente dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Sistem

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale și text**.

- **Limbă:** Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.
- **Implicit:** Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.
- **Tastatură Samsung:** Modificați setările tastaturii Samsung.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Google Tastare vocală:** Modificați setările pentru introducerea vocală.
- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea scrisului de mână. Puteți căuta fișiere care conțin scris de mână în limbile selectate.
- **Opt. trans. text în vorb.:** Modificați setările de transformare a textului în vorbire.
- **Citire notificare:** Setați dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți mesaje primite, mesaje sau evenimente.
- **Viteză indicator:** Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Data și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Data și oră automate:** Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.

- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Asistență de securitate

Activați caracteristicile Asistenței de siguranță.

Pe ecranul Setări, atingeți **Asistență de securitate**.

- **Modul Urgență:** Setați dispozitivul să activeze Modul Urgență și să reducă consumul bateriei utilizând funcțiile de bază, cum ar fi apelarea. Consultați [Modul Urgență](#) pentru mai multe informații.
- **Noutăți privind locația geografică:** Setați dispozitivul să primească notificări în cazul condițiilor meteo severe. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.
- **Trimitere mesaje de ajutor:** Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe tasta Pornire de trei ori. De asemenea, puteți trimite înregistrări audio împreună cu mesajul către destinatari. Consultați [Trimitere mesaje de ajutor](#) pentru mai multe informații.
- **Gestionare contacte principale:** Adăugați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

- **Sunet andocare:** Setați dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare de birou.
- **Ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Economisire energie

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați [Caracteristica de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie**.

- **Modul de economisire al energiei:** Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.



Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

- **Încărc. rapidă:** Setati dispozitivul să utilizeze caracteristica Încărcare rapidă. Consultați [Încărcare rapidă](#) pentru mai multe informații.
- **Afișare procentaj baterie:** Setati dispozitivul să afișeze procentajul bateriei rămase pe bara de stare.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Criptarea datelor poate dura mai mult de o oră. Înainte de criptarea datelor, conectați încărcătorul pentru a încărca bateria complet și nu îl deconectați până când nu s-a finalizat criptarea datelor.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Blocare reactivare:** Setați dispozitivul să solicite contul dvs. Samsung după ce dispozitivul a fost resetat pentru a preveni reactivarea dispozitivului de către alte persoane.
- **Configurare blocare cartelă SIM:** Modificați setările pentru blocarea cartelei SIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate:** Setați dispozitivul să verifice și să descarce automat actualizările de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate:** Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.

- **Tip de stocare:** Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în memoria internă.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Ajutor

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ajutor**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Aplicații

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații implicite**.

Setări aplicație

Particularizați setările aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări aplicație**.

Accesibilitate

Despre accesibilitate

Îmbunătățiți accesibilitatea folosind caracteristici care fac dispozitivul mai ușor de utilizat pentru utilizatorii care au deficiențe de vedere, de auz și dexteritate redusă.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

Utilizarea tastei Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid tasta Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Culori negative
- Control interacțiune

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi atingeți comutatorul **Acces direct** pentru activare. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate care să se deschidă atunci când apăsați rapid pe tasta Acasă de trei ori.

Feedback vocal (TalkBack)

Activare TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citește cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.
- 2 Atingeți comutatorul **TalkBack** pentru activare.

3 Atingeți **OK**. Dispozitivul va porni feedbackul vocal.



Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

Dezactivare TalkBack

1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.

2 Atingeți comutatorul **TalkBack** și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

3 Atingeți **OK** și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dispozitivul va opri feedback-ul vocal.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack.

- Explorarea ecranului: Așezați un deget pe ecran și mișcați-l pentru a explora ecranul. Selectați și țineți apăsat pe un element iar dispozitivul va citi elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Glisați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.
- Selectarea elementului următor: Glisați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Glisați în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Glisați la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Glisați la stânga folosind două degete.

- Deblocarea ecranului: Glisați în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.
- Deschiderea panoului de setări rapide: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind trei degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru mai multe informații.

Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când utilizați TalkBack, puteți folosi gesturile degetelor pentru a efectua acțiuni diverse, cum ar fi revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale din două mișcări glisând degetul în sus și în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul și la ultimul element de pe ecran:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și apoi în jos pe ecran, se modifică unitatea de text. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, și implicit. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga de sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

Adăugarea și gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citește cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul de adăugare a etichetei, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, deschideți ecranul de aplicații complete și atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI**.

- **Volumul vorbirii:** Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.
- **Folosiți modificări de înălțime a vocii:** Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare un cuvânt pe care îl introduceți folosind tastatura atunci când atingeți tasta spațiu.
- **Vorbește când ecranul e inactiv:** Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Util. senzor proximitate:** Setați dispozitivul să întrerupă feedback-ul vocal atunci când puneți mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.

- **Rostește ID-ul apelantului:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveți un apel în curs.
- **Feedback prin vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când îl derulați și multe alte opțiuni.
- **Focalizare audio pe vorbire:** Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citește un element cu voce tare.
- **Volumul sunetului:** Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opțiunii **Feedback prin sunet**.
- **Explorați prin atingere:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate.
- **Derulează listele automat:** Setați dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafișate pe ecran și să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere:** Setați dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Lansați tutorialul „Explorați prin atingere”:** Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile:** Efectuați diverse acțiuni folosind gesturi digitale. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru mai multe informații.
- **Gestionați etichete personalizate:** Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare:** Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal atunci când aplicația TalkBack este întreruptă.
- **Setări pentru dezvoltatori:** Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran. Ecranul nu pornește atunci când apăsați pe tasta Acasă sau atunci când îl atingeți. Caracteristicile activate curent nu se opresc atunci când ecranul este oprit.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Ecran întunecat**. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând pe tasta Pornire de două ori.

Citirea parolelor cu voce tare


Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opt. trans. text în verb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire / Motor Google text în vorbire:** Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți  → **Instalare date vocale** pentru a descărca și instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când atingeți tastatura cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare tastele aferente caracterelor indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus și dispozitivul citește textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberați degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid. Pentru a activa caracteristica Apăsare rapidă butoane, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsată o tastă pe tastatură pentru a introduce caractere suplimentare disponibile pentru tasta respectivă. Deasupra tastei, apare o fereastră pop-up care afișează caracterele disponibile. Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe fereastra pop-up până când auziți caracterul dorit și apoi eliberați-l.

Vedere

Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Setarea dimensiunii fontului la **Uriș** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi atingeți comutatorul **Gesturi pentru mărire** pentru activare.

- Mărirea și micșorarea: Atingeți rapid ecranul de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Atingeți rapid ecranul de trei ori din nou pentru a reveni la vizualizarea normală.
- Explorarea ecranului prin derulare: Glisați cu două sau mai multe degete peste ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Apropiați două sau mai multe degete pe ecranul mărit sau depărtați-le.

De asemenea, puteți mări temporar ecranul ținând apăsat pe acesta de trei ori. În timpul menținerii pe ecran, glisați cu degetul pentru a explora ecranul. Ridicați degetul pentru a reveni la vizualizarea normală.



- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** și **Calculator**, poate fi afectată.

Zoom la trecere deasupra

Utilizați această caracteristică pentru a mări conținutul afișat pe ecran trecând cu creionul deasupra acestuia.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Zoom la trecere deasupra**, apoi atingeți comutatorul **Zoom la trecere deasupra** pentru activare.

Glisați bara procentajului pentru zoom la stânga sau la dreapta sau atingeți **Dimensiune lupă** pentru a modifica setările lupei.



Atunci când este activată această caracteristică, nu puteți utiliza anumite caracteristici, cum ar fi Comanda în aer, Vizualizare etichetă, Introducerea directă cu creionul și caracteristicile TalkBack.

Setarea mementourilor de notificare

Utilizați această caracteristică pentru a vă alerta cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Memento notificare**, apoi atingeți comutatorul **Memento notificare** pentru activare.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

Inversarea culorilor de afișare

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului și pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai ușor.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Culori negative**.

Ajustare culoare

Utilizați această caracteristică pentru a regla modul de afișare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți cu distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai ușor de recunoscut.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Ajustare culoare**, apoi atingeți comutatorul **Ajustare culoare** pentru activare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura de ajustare a culorilor.

Auz

Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Notificare bliț**.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media și vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

Setări subtitluri

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)** sau **Subtitrări Google (complexe)**, apoi atingeți comutatorul **Subtitrări Samsung (complexe)** sau **Subtitrări Google (complexe)** pentru activare.

Selectați o opțiune pentru a configura setările pentru subtitluri.

Reglarea balansului audio

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.

- 1 Conectați o cască la dispozitiv și purtați-o.
- 2 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio**.
- 3 Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **SETARE**.

Sunet monofonic

Înșirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căștilor. Utilizați această opțiune dacă aveți deficiențe de auz sau dacă vă simțiți mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

Detectoare de sunet

Setați dispozitivul să vibreze atunci când detectează soneria sau un copil care plânge.

Detectare plâns copil


- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectoare de sunet** → **Detectare plâns copil** și atingeți comutatorul pentru activare.
- 2 Citiți informațiile de pe ecran și atingeți **OK**.
- 3 Atingeți ► pentru a porni utilizarea detectorului pentru plânsul copilului.
Dispozitivul va vibra atunci când detectează sunet iar alerta va fi salvată ca jurnal.

Detector sonerie

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectoare de sunet** → **Detector sonerie** și atingeți comutatorul pentru activare.
- 2 Citiți informațiile de pe ecran și atingeți **OK**.
- 3 Atingeți ● pentru a realiza o înregistrare a soneriei dvs. Când ați terminat înregistrarea, atingeți **ÎNAINTE**.
- 4 Atingeți ► și verificați soneria pentru a vă asigura că s-a înregistrat corect. Atunci când dispozitivul detectează sunetul soneriei, atingeți **OK**.
Pentru a schimba sunetul soneriei, atingeți ⋮ → **Schimbare sunet sonerie**.

Atunci când detectorul de sonerie este configurat, atingeți ► pentru a începe să îl utilizați. Dispozitivul va vibra atunci când detectează sunetul soneriei.

Modificarea setărilor pentru alerte

Atingeți  → **Setări** pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Vibrații:** Modificați modelul pentru vibrații.
- **Notificare bliț:** Setăți blițul să clipească atunci când detectează sunet.

Haptic automat

Atunci când este activată caracteristica Haptic automat, dispozitivul va vibra cu sunet atunci când redați muzică, vizionați videoclipuri sau când jucați jocuri. De asemenea, acesta va vibra atunci când butoanele sunt atinse în aplicațiile acceptate.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Haptic automat**.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Dexteritate și interacțiune

Meniu asistent

Afișarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență pentru accesarea aplicațiilor, caracteristicilor și a setărilor. Puteți controla dispozitivul cu ușurință prin atingerea meniurilor de asistență din pictogramă.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**.
- 2 Atingeți comutatorul **Meniu asistent** pentru activare, apoi atingeți **OK** pentru a activa Modul cu o singură atingere.
Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta de jos a ecranului.
- 3 Atingeți **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

Accesarea meniurilor de asistență








Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau glisați în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

-  /  : Selectați un element sau derulați la stânga sau la dreapta pe ecran.
-  /  : Derulați ecranul în sus sau în jos.
-  : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
-  : Măriți zona în care este localizat cursorul.
-  : Închideți zona tactilă.

Pentru a modifica setările cursorului, deschideți ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**. Apoi, particularizați setări în **Setări touchpad și cursor**.

Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, atingeți comutatorul **Asistent avansat** pentru activare, apoi selectați aplicațiile.

Pornirea ecranului folosind caracteristica de activare prin gesturi

Utilizați caracteristica Activare prin gesturi pentru a porni ecranul mișcând mâna deasupra senzorului din partea de sus a dispozitivului. Puteți porni ecranul fără a apăsa pe vreo tastă. Când utilizați această caracteristică, așezați dispozitivul pe o suprafață plată sau țineți-l bine ca să nu se miște.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Activare prin gesturi**, apoi atingeți comutatorul **Activare prin gesturi** pentru activare.

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor.

- 1 Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**.
- 2 Atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.
- 3 Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și tasta Volum jos în timp ce utilizați o aplicație.
- 4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.
- 5 Atingeți **GATA**.
Dispozitivul afișează zona restricționată. Zona restricționată nu va reacționa atunci când o atingeți iar tastele dispozitivului vor fi dezactivate.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și tasta Volum jos.

Preluarea sau terminarea apelurilor

Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluăți și încheiați apeluri**.

Selectați metoda dorită.

Utilizarea Modului cu o singură atingere

Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi atingeți **Mod cu o singură atingere**.

Gestionarea setărilor de accesibilitate

Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de export.

Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de import. Selectați un fișier pentru import și atingeți **EFFECTUAT** → **OK**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele cu setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **Efectuat**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații complete, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10 sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logoul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.